
Bedienungsanleitung NOKY G Elektronisches Code Schloss



Elektronisches Code Schloss
Freier Code / Mehrfach Nutzer

6-stelliger Code mit beliebiger Zahlenkombination zwischen 111111 und 444444

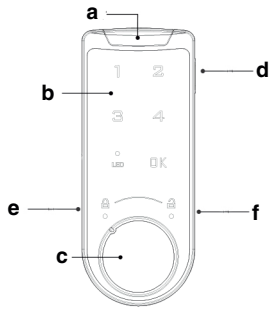

a) Batteriefach
b) Display - Zahlen 1-4, 1x OK-Taste, 1x LED Leuchte
c) Drehknauf
d) Micro USB Port
e) geschlossene Position
f) geöffnete Position

Auslieferungszustand: geöffnet (Abb. f)
Werksseitig eingestellter Code: 1 2 3 1 2 3

Batterie einsetzen / wechseln - Knopfbatterie CR2032



Batteriefach (Abb. a) öffnen und schließen:

→ Schieben Sie das kleine Fach oben von der Vorderseite des Schlosses aus sanft ***hoch***

→ Nun lässt sich eine neue Batterie in die runde Halterung einsetzen (siehe rechts).

→ Anschließend setzen Sie das Fach wieder in das Schlossgehäuse ein.



Batterie in Halterung einsetzen:

→ Die Batterie wird von oben in den Ring gelegt (verwenden Sie ausschließlich Knopfbatterien des Modells **CR 2032**!)

→ Achten Sie darauf, dass der + Pol der Batterie nach oben zeigt

Batterie prüfen:

→ Beliebige Zahl auf dem Display drücken: wenn die Batterie korrekt eingesetzt wurde, erklingt daraufhin ein Signalton und die LED Leuchte blinkt kurz

Benutzung

Bitte beachten:
1. Der Code muss aus 6 Ziffern bestehen!
2. Ohne Eingabe eines Codes lässt sich der Drehknauf nicht drehen.

→ 6-stelligen Wunschcode auswählen und gut einprägen. Diesen Code eingeben und den Drehknauf nach links in die geschlossene Position drehen. Das Schloss ist nun verriegelt.
Durch die erneute Eingabe des eigenen Codes wird der Drehknauf wieder freigegeben und das Schloss kann durch Drehung nach rechts geöffnet werden.


Anwendungsbeispiel:
Nutzer A wählt für die Benutzung eines Schrankes den Code *131242* und verriegelt das Schloss. Nach erneuter Eingabe zum Öffnen wird nun der Schrank von einer anderen Person beansprucht. Dieser Nutzer B wählt einen anderen Code, zum Beispiel *332121*. Durch Eingabe und Drehung des Knaufes verriegelt dieser Nutzer erneut den Schrank und überschreibt damit den Code von Nutzer A. Ein Öffnen mit dem vormals eingegebenen Code von Nutzer A ist nicht möglich. Das Schloss wird für eine neue Codeeingabe erst wieder freigegeben, wenn es mit dem gespeicherten Code von Nutzer B geöffnet wird.

Alarm und Notöffnung

Alarm Funktion




ACHTUNG: Nach 4x falscher Code Eingabe ertönt ein 60-sekündiger Alarmton

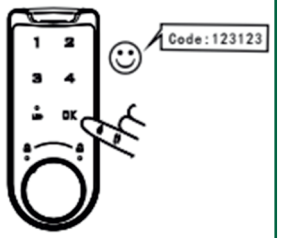

Alarm stoppen: Korrekten Code eingeben (Code der beim letzten Verschließen verwendet wurde)

Notöffnung & USB Port

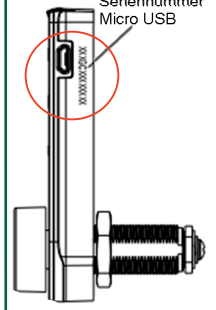


Code vergessen
→ Mithilfe der Seriennummer kann beim Hersteller ein Mastercode angefordert werden, mit dem das Schloss auch bei vergessenem oder nicht verfügbarem Code geöffnet werden kann.


Micro USB Port
→ Im Falle vollständig entladener Batterie kann über eine externe Stromversorgung (Powerbank) das Schloß geöffnet werden

Einbauanleitung


Bohrung

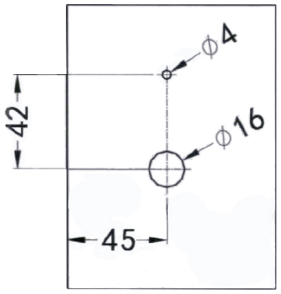

Schloss befestigen

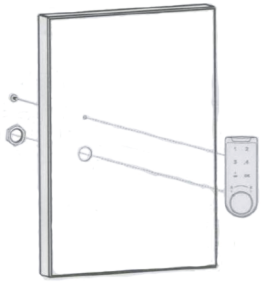

Riegel montieren

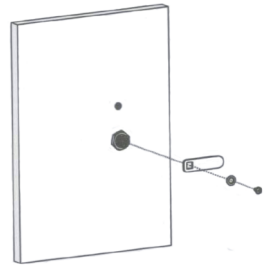

Weitere Informationen

Problembehandlung

1. 3x „Beep“ nach Öffnung:
Batterie ist schwach, Schloss kann noch ca. 200x benutzt werden. Bitte baldmöglichst Batterie wechseln.

2. Kein Tastenton / kein Alarmton bei 4x falscher Eingabe:
Batterie ist leer und muss gewechselt werden.

3. Schloss lässt sich trotz korrekten Codes nicht öffnen
Batterie ist leer und muss gewechselt werden. Der programmierte Code bleibt gespeichert.

4. Alarm bei korrektem Code + Schloss nicht zu öffnen:
Drehknauf ist nicht in geschlossener Position eingerastet. Bitte Knauf zurückdrehen und erneut versuchen.

5. Kein Tastenton, Schloss lässt sich aber dennoch öffnen: Elektronikfehler - Platine muss ausgetauscht werden.

Technische Daten

Material: Drehknauf und Display aus ABS, Schlossgehäuse aus Zamak

Schließmöglichkeiten: über viertausend

Batterie: 1xCR 2032

Betriebstemperatur: - 5°C bis + 50° C

Betriebsluftfeuchtigkeit: 20 bis 80% r. F.

Herstellergarantie: 1 Jahr bei sachgemäßer Benutzung gemäß Bedienungsanleitung, nicht eingeschlossen sind fahrlässige Beschädigung oder unsachgemäßer Einbau.

Zertifierung: RoHS, CE


User manual NOKY G Electronic Code lock



Electronic code lock

Multi user for public areas

Code of 6 digits - freely selectable code combinations from 111111 to 444444

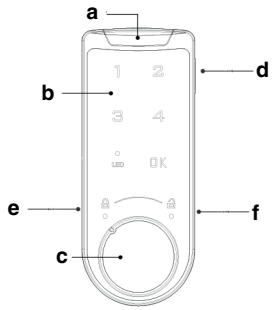

a) Battery slot
b) Display (numbers 1-4) 1x OK-button, 1x LED light
c) Turn knob
d) Micro USB Port
e) Locked position
f) Open Position

Factory preset status: open position (app. f), factory code 1 2 3 1 2 3

Install / Change battery - button cell battery CR2032



Open and close battery slot (app. a):

→ Push the battery holder softly upwards to release it from the housing

→ Now insert a new battery into the holder (see right).

→ Finally slide in the battery holder to the slot of the lock housing.



Insert the battery into the holder:

→ Push the battery from top into the ring (please only use button cell batteries model **CR 2032**!)

→ Take care that the positive terminal is upwards.

Test correct battery position:

→ Press any digit on the display. When you hear a beep and see the LED flashes the battery is installed correctly.

How to use Noky G

Notice:
1. Any selected code must have 6 digits!
2. The turn knob remains blocked and cannot be turned until a code is entered.

→ Please choose your own 6 digit code and memorize it well. Then enter this code and turn the knob to the left into locking position (app. e).
When entering this code again the knob will be unblocked and can be turned back to the open position (app. f).


Example of use:
User A chooses a code *131242* and locks the door of the cabinet. After a while he opens the lock again entering his code 131242 a second time.
The lock is now reset to receive a new code.
User B enters a different code, i.e. 332121 and locks the door. Opening the door with the previous code from User A is not more possible. Only the code from User B can open the lock now.
Every time the Noky G is locked with a new individual code it automatically overwrites the code of the previous user.

Alarm and emergency opening

Alarm function




Notice: After entering a wrong code 4 times an alarm signal sounds for 60 sec.

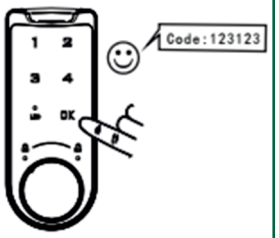

How to stop the alarm: Enter correct code (code that was entered to lock the lock)

Emergency opening & USB port

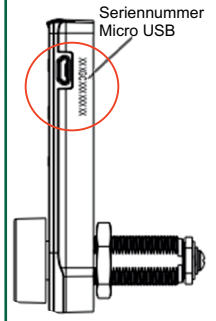


Code lost or forgotton:
→ Every lock is marked with a serial number next to the Micro USB slot. In case code is no more available this serial number needs to be reported to the factory to provide master key function for emergency opening.


Micro USB port
→ In case battery is out of power the lock can be opened with external power supply (Power bank).

Installation


Drilling

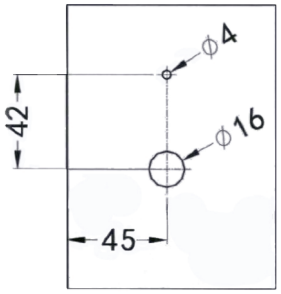

Fixation of lock

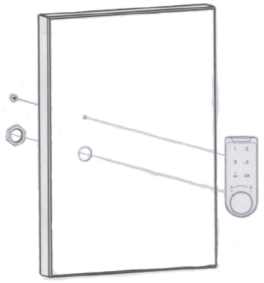

Fixation of cam

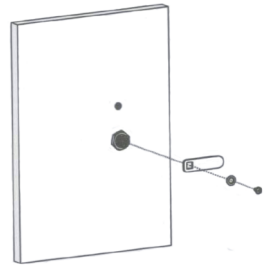

Additional informations

Trouble shooting

1. 3x beep after opening:
→ Low battery power, lock can still be used about 200 times. Please replace battery asap!

2. No beep when entering code/ no alarm signal:
→ Battery is empty and has to be replaced. Saved code is still valid.

3. Lock cannot be opened although code is correct:
→ Battery is empty and has to be replaced.

4. Alarm signal although code is correct - lock can not be opened:
→ Knob is not turned into correct position. Please turn knob again.

5. No signal pressing buttons but lock can be opened:

Technical data

Material: Knob and display in ABS, lock housing made of zinc alloy

Locking codes: over fourthousand

Battery: 1xCR 2032

Working temperature: - 5°C up to + 50° C

Working humidity : 20 to 80% RH

Manufacturer warranty: 1 year based on proper operation, not including any intended damage or inappropriate installation or use.

Certification: RoHS, CE