

NOKY G.2



NOKY G.2

DE	Elektronisches Schloss: Codes Übersicht	Seite 2
EN	Electronic lock: Codes overview	Page 8
IT	Serratura elettronica: Manuale utente	Pagina 14

WICHTIG!

- Die Montage des Schlosses darf **NUR** erfolgen, wenn sich der Drehknopf in der verriegelten Position befindet.
- Verwenden Sie beim Anziehen der Nockenscheibenschraube **KEINE** Drehmomentkraft von mehr als 0,54 N·m.
- Verwenden Sie zur Montage der Nockenscheibenschraube **KEINE** Elektrowerkzeuge. Verwenden Sie nur einen Handschraubendreher.
- Dieses Schloss benötigt eine Knopf-Batterie (Modell: CR2032 3V)

Einzelnutzer

Dieser Modus ist für eine fest definierte Person geeignet, die berechtigt ist, das Schloss mittels eines individuell festgelegten Benutzercodes zu öffnen. Dieser Modus kann sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich eingesetzt werden.

Mehfachnutzer

Der Mehrfachnutzermodus ermöglicht den Einsatz im öffentlichen Bereich für häufig wechselnde Nutzer. Das Schloss kann jeweils mit einem individuellen, einmalig gültigen Zugangscode geöffnet werden. Dieser Modus wird insbesondere in Bereichen eingesetzt, in denen viele Nutzer Zugang benötigen.

Code Übersicht

Werkseinstellungen		Benutzereinstellungen	
Benutzercode:	123 123	Einzelnutzer:	frei gewählter 1- bis 8-stelliger Benutzercode
Mastercode:	31313311 (bitte ändern)	Mehrfachnutzer:	frei gewählter 6-stelliger Benutzercode

Mastercode

Das Schloss wird mit einem voreingestellten 8-stelligen Mastercode (31313311) ausgeliefert. Der Mastercode öffnet das Schloss und setzt den Benutzercode auf die Werkseinstellung (123 123) zurück. Es wird empfohlen, den Mastercode zu ändern.


Geben Sie zum Ändern des Mastercodes den Mastercode (31313311) ein und halten Sie die OK-Taste gedrückt, bis die LED aufleuchtet. Geben Sie den neuen, frei gewählten **8-stelligen** Mastercode ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Geben Sie den neuen Mastercode erneut ein und bestätigen Sie abschließend mit der OK-Taste.

Werkseitiger Mastercode: 31313311 -> OK
Neuer Mastercode: x x x x x x x x -> OK
Neuer Mastercode: x x x x x x x x -> OK


Wurde der Mastercode vergessen, lässt sich das Schloss über den Master-Schlüssel entsperren. Dazu den Masterkey in den USB-Anschluss stecken und „OK“ drücken.

Masterkey


Der Einsatz des Masterkeys setzt den Benutzercode auf die Werkseinstellung (123 123) zurück, allerdings nicht den Mastercode. Ist dieser nicht mehr verfügbar, kann dieser nicht mehr zurückgesetzt werden.

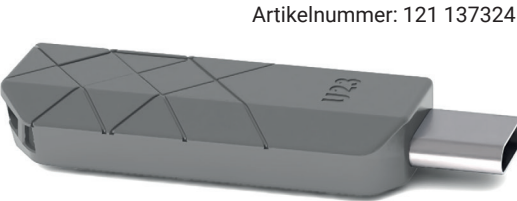

Produktinformationen

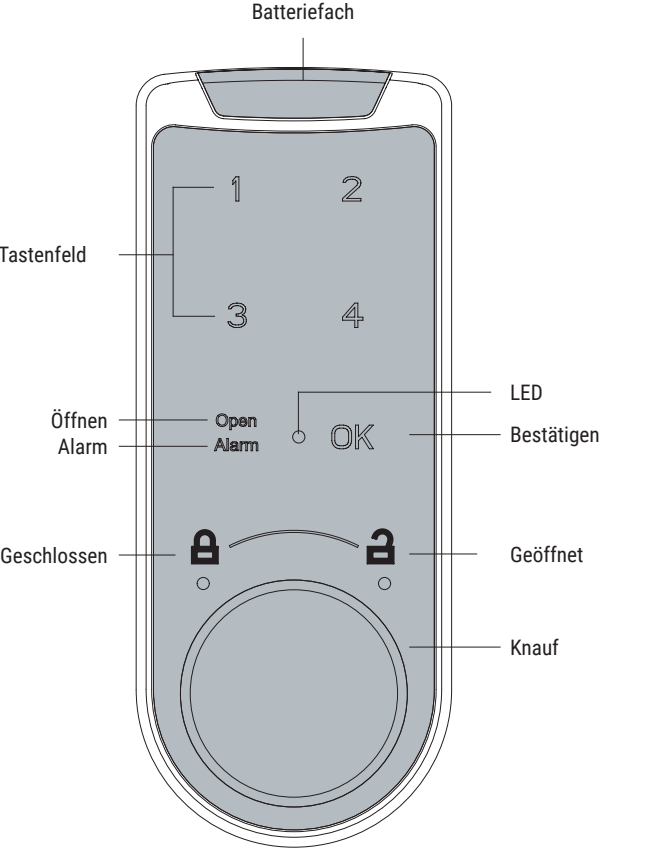


Technische Zeichnung

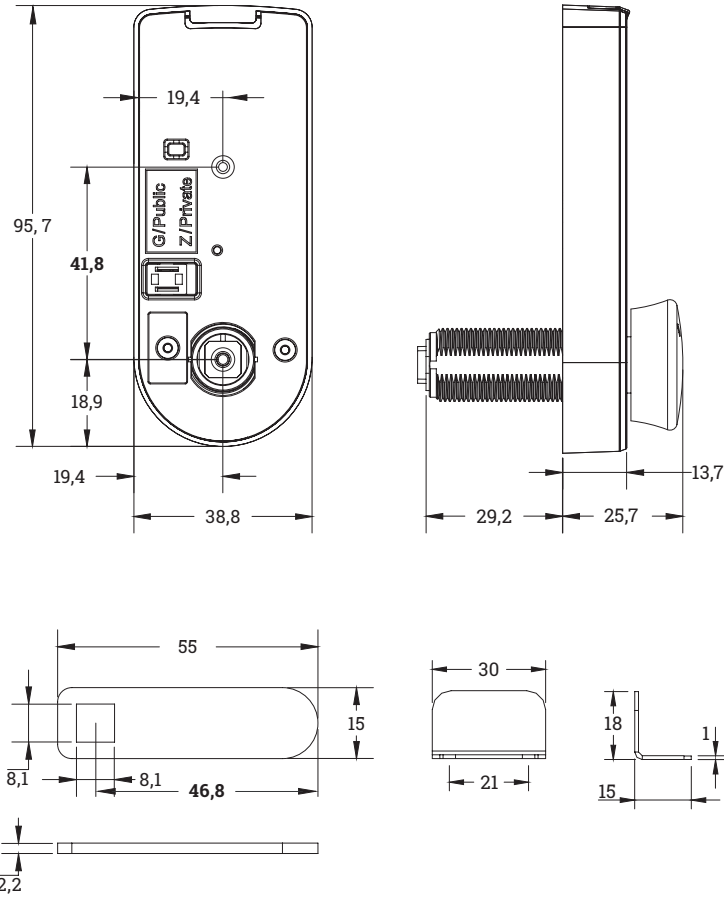


Umstellen von Mehrfach- auf Einzelnutzer

Im Auslieferungszustand ist das Schloss immer auf Mehrfachnutzer (G/Public) eingestellt! Wenn der Schalter auf „G“ steht, ist das Schloss auf Mehrfachnutzer eingestellt. Wenn der Schalter auf „Z“ steht, ist das Schloss auf Einzelnutzer eingestellt. Der Benutzercode wird nach dem Umschalten auf die Werkseinstellung (123 123) zurückgesetzt.

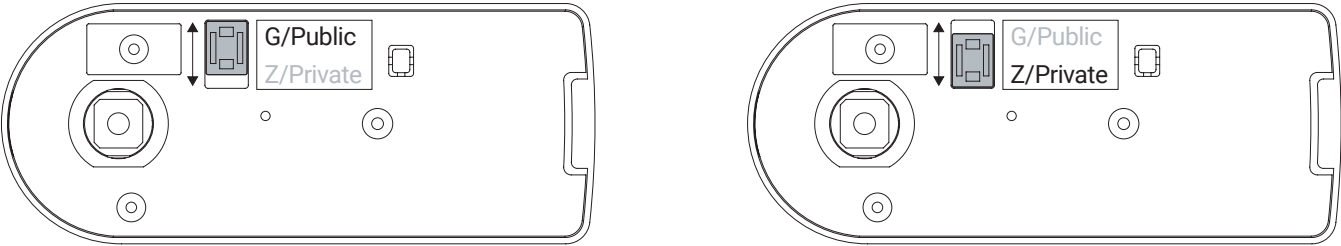


Installationsanweisungen - Rechte Tür


1. Bohrungen
- Bohren Sie die Löcher zum Installieren des Schlosses.

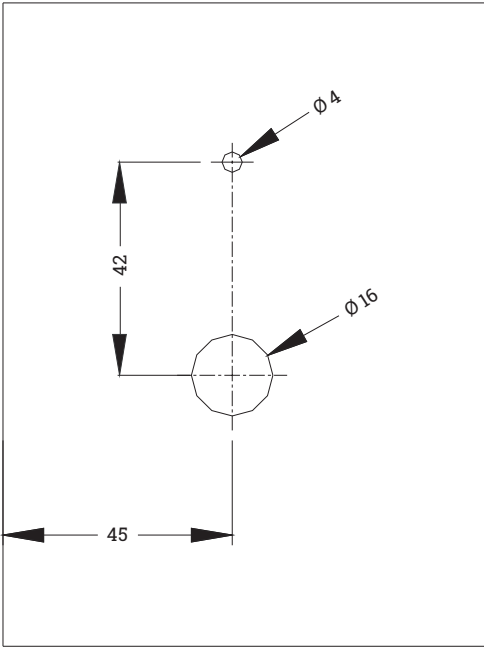


2. Installation
- Setzen Sie das Schloss ein.

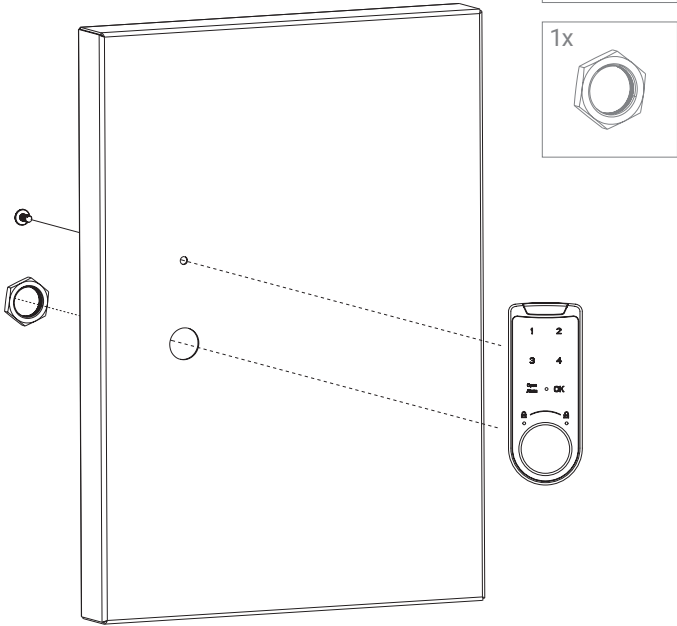

3. Bohrungen
- Montieren Sie den mitgelieferten Riegel.

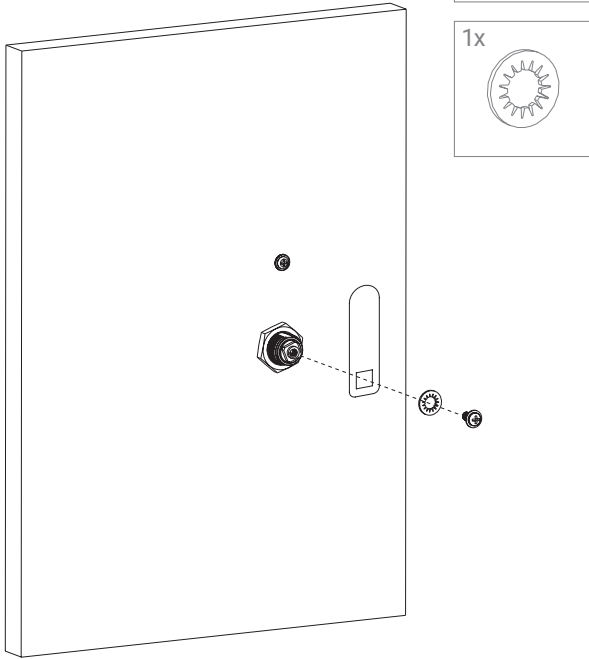

4. Installation
- Montieren Sie das Schloss mit dem mitgelieferten Schließblech.

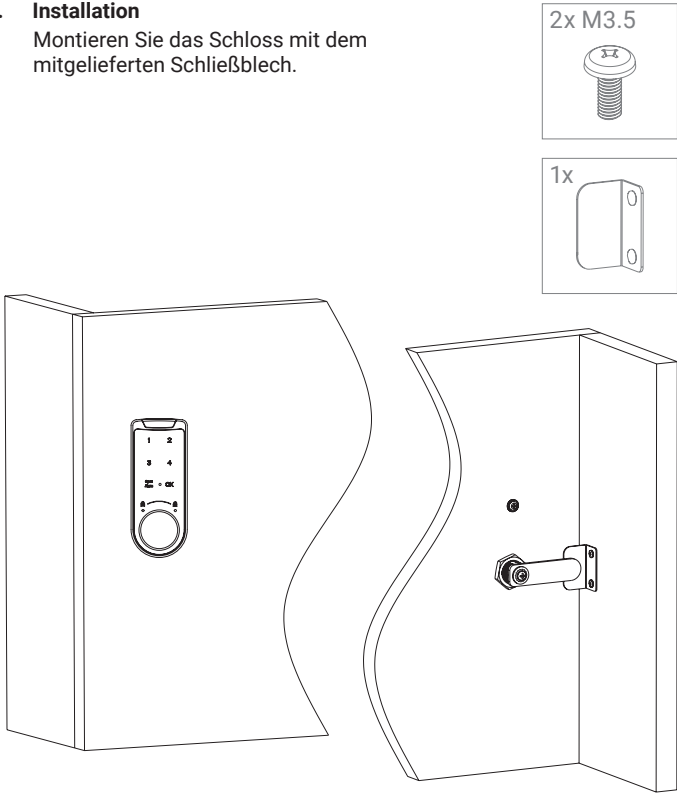


Einsetzen der Batterie

-
- Dieses Schloss verwendet eine Knopfatterie (Modell: CR2032 3V).

Die Batterie kann in der Regel 1 Jahr lang verwendet werden, wenn sie voll aufgeladen ist. Wenn die Spannung zu niedrig ist, ertönen beim Entriegeln drei Signaltöne. Bitte ersetzen Sie die Batterie dann so schnell wie möglich.


Das Austauschen der Batterie erfolgt von vorne, ist als auch bei verschlossener Tür möglich

1. Schieben Sie den Batteriehalter nach oben und legen Sie die Batterie ein.
2. Legen Sie den Batteriehalter ein und drücken Sie eine beliebige Taste, um eine akustische und visuelle Bestätigung zu erhalten.

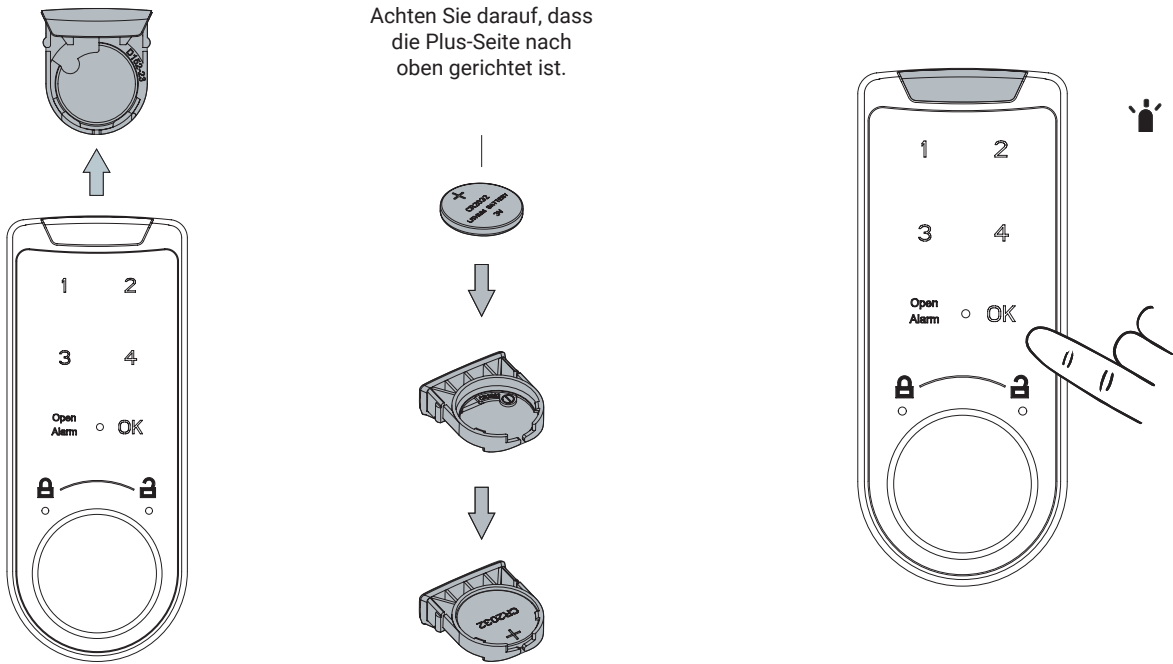

Alarmfunktion

1. Wenn der Benutzercode 4-mal in Folge falsch eingegeben wurde, wird ein Alarm für 60 Sekunden ausgelöst.
2. Um den Alarm auszuschalten, geben Sie den Benutzercode richtigen ein.

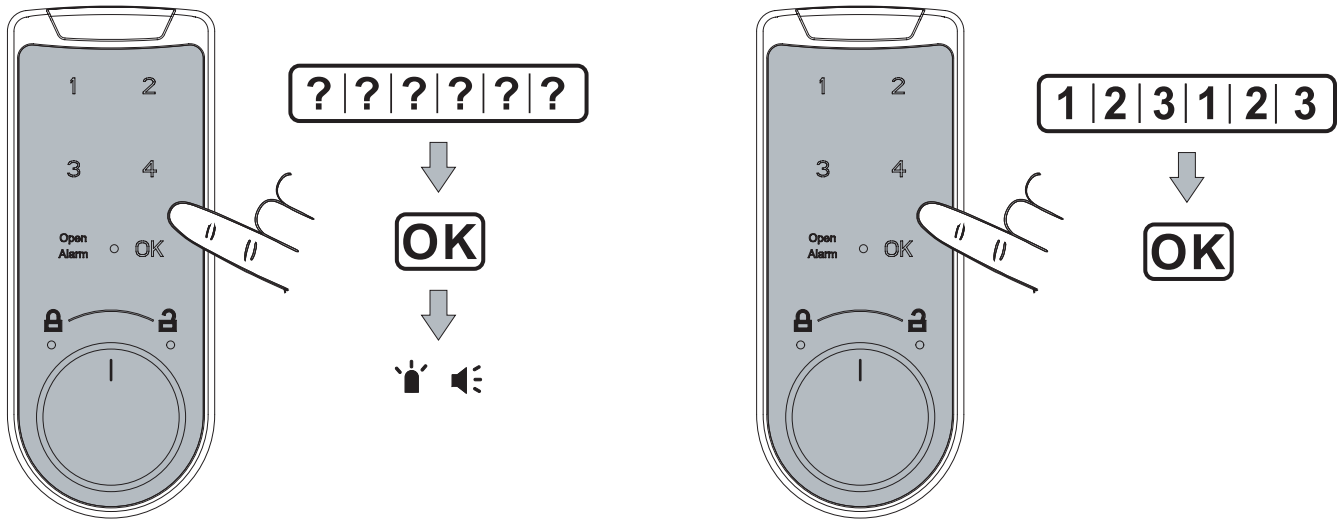


Bedienung NOKY G.2 - Einzelnutzer

In der Einstellung für den Einzelnutzer wird ein persönlich gewählter Benutzercode verwendet.
Der werkseitig voreingestellte Benutzercode ist „123123“.
Bitte folgen Sie für die Nutzung den folgenden Anweisungen:

1. Schloss verriegeln


Um das Schloss zu verriegeln, drehen Sie den Knauf gegen den Uhrzeigersinn auf die Position „A“ zurück.
▲ Die Eingabe des Benutzercodes ist nicht Notwendig.

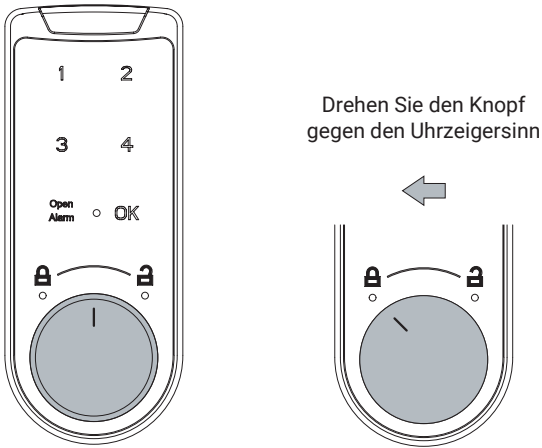

2. Schloss öffnen

Geben Sie Ihren 1- bis 8-stelligen Benutzercode ein.
Bei ersten Inbetriebnahme nutzen Sie den werkseitigen Benutzercode: 123 123
Bestätigen Sie mit der OK-Taste, bis Sie einen langen Signalton hören.

Drehen Sie den Knauf mit dem Uhrzeigersinn auf die Position „A“, um das Schloss erfolgreich zu entriegeln.

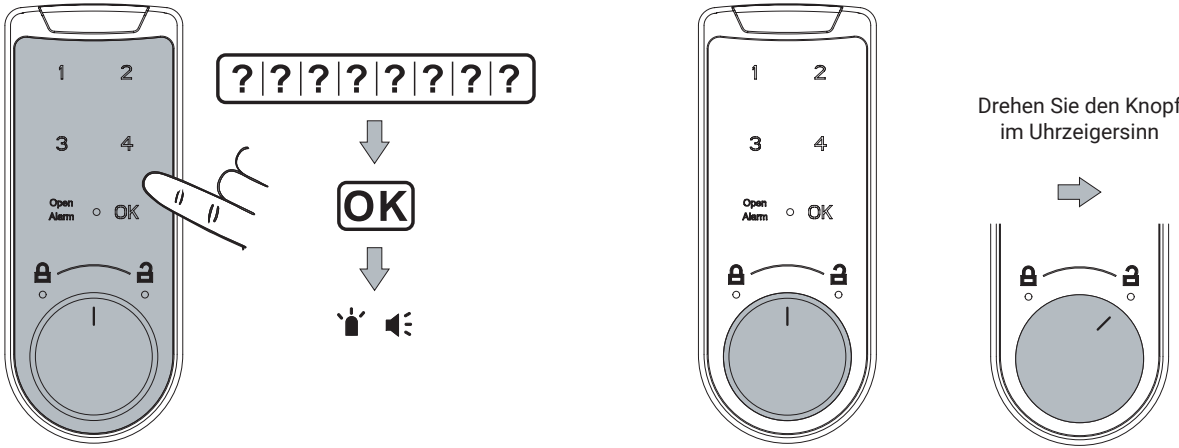

3. Änderung des Benutzercodes

Um die Kombination des Schlosses zu ändern, stellen Sie sicher, dass das Schloss sich in der geschlossenen Position befindet.
Geben Sie danach den zuvor genutzten Benutzercode ein und halten Sie die OK-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie zweimal einen Signalton hören und die LED rot leuchtet.
Geben Sie nun die neue 1- bis 8-stellige Kombination (z. B. 1234 1234) ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
Geben Sie die gewünschte Kombination (z. B. 1234 1234) erneut ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wenn ein langer Signalton ertönt, war die Änderung erfolgreich.




Bedienung NOKY G.2 - Mehrfachnutzer

In der Einstellung für den Multinutzer wird ein Einmal-Benutzercode verwendet, der Benutzercode wird nach der Entsperrung überschrieben.
Der werkseitig voreingestellte Benutzercode ist „123123“.
Bitte folgen Sie für die Nutzung den folgenden Anweisungen:

1. Schloss verriegeln

Legen Sie Ihre Gegenstände in dem geöffneten Schrank ab und Schließen Sie die Schranktür.
Geben Sie Ihren gewünschten 6-stelligen Code ein.

Drehen Sie den Knauf gegen den Uhrzeigersinn auf die Position „A“ zum Schließen.

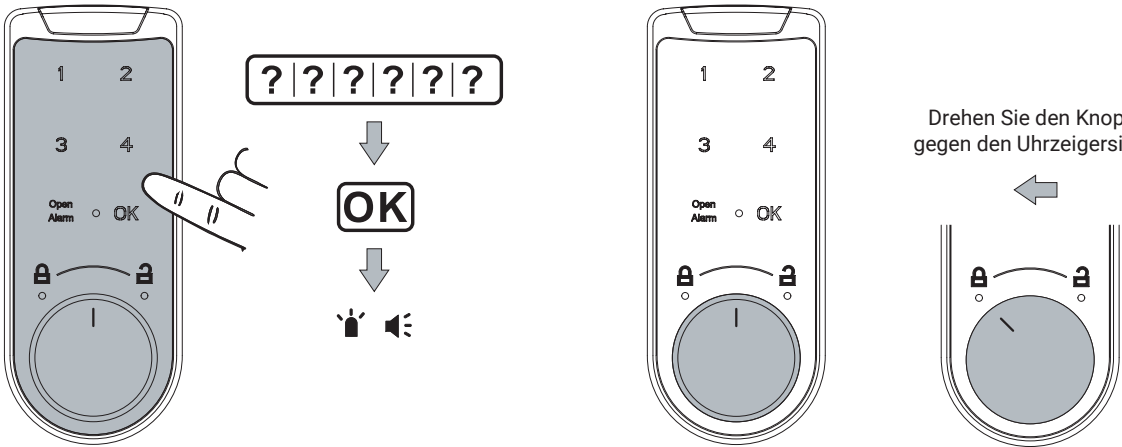


2. Schloss öffnen

Geben Sie zum Öffnen den vorher eingestellten Benutzercode ein.
Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn auf die Position „A“ um das Schloss zu öffnen.
Öffnen Sie die Schranktür und entnehmen Sie Ihre Gegenstände.





ATTENTION!

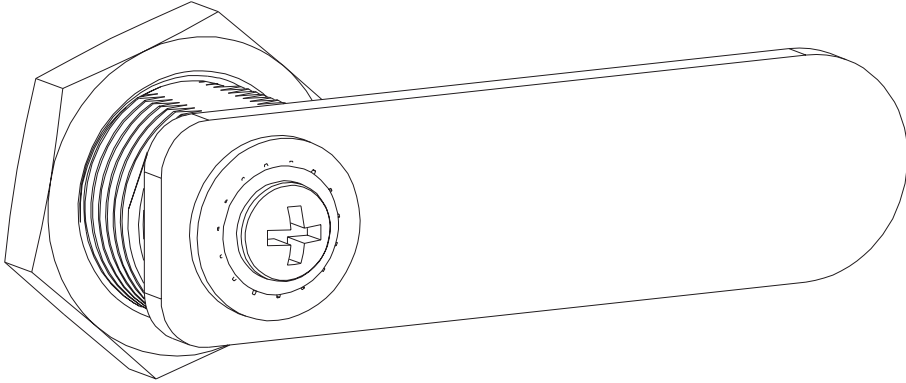

1.

The lock should **ONLY** be installed when the rotary knob is in the locked position.

2.

When tightening the cam disc screw, **DO NOT** apply a torque force greater than 0.54 N·m.

3.

To install the cam disc screw, **DO NOT** use power tools. Only use a manual screwdriver.

4.

This lock requires a button battery (model: CR2032 3V).

Single user

This mode is suitable for a specific person who is authorised to open the lock using an individually defined user code. This mode can be used in both public and private areas.

Public users

Public user mode enables use in public areas for frequently changing users. The lock can be opened with an individual, one-time access code. This mode is particularly useful in areas where many users require access.

Code overview

Factory settings		User settings	
User Code:	123 123	Single user:	freely selectable 1- to 8-digit user code
Master code:	31313311 (please change)	Public user:	freely selectable 6-digit user code

Master code

The lock is delivered with a preset 8-digit master code (31313311). The master code opens the lock and resets the user code to the factory setting (123 123). It is recommended that you change the master code.


To change the master code, enter the master code (31313311) and hold down the OK button until the LED lights up. Enter the new, freely selected 8-digit master code and confirm with the OK button. Enter the new master code again and confirm with the OK button.

Factory default master code: 31313311 -> OK
New master code: x x x x x x x x -> OK
New master code: x x x x x x x x -> OK


If you have forgotten the master code, you can unlock the lock using the master key. To do this, insert the master key into the USB port and press "OK".

Master key


Using the master key resets the user code to the factory setting (123 123), but not the master code. If this is no longer available, it cannot be reset.

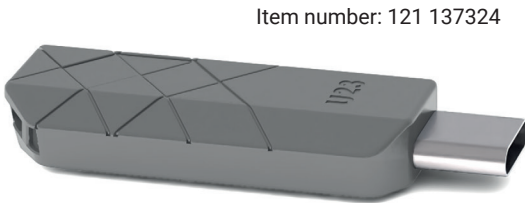

Product information


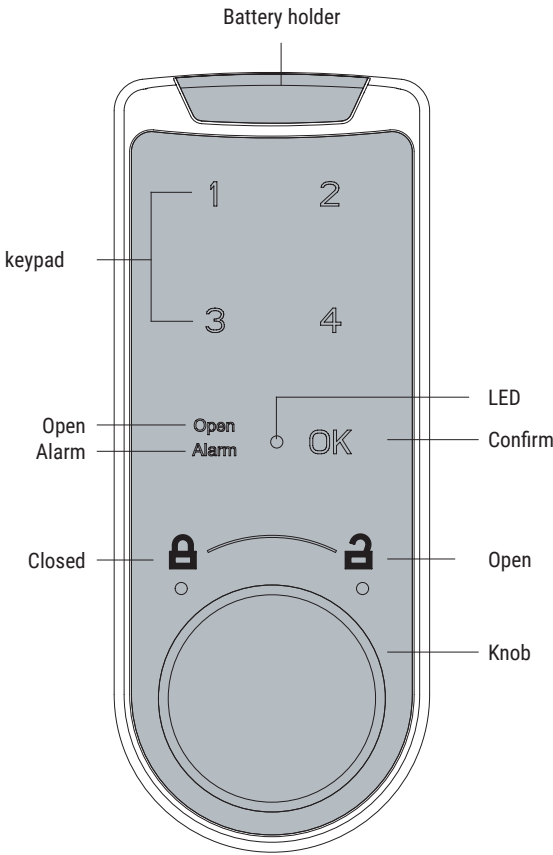


Technical drawing

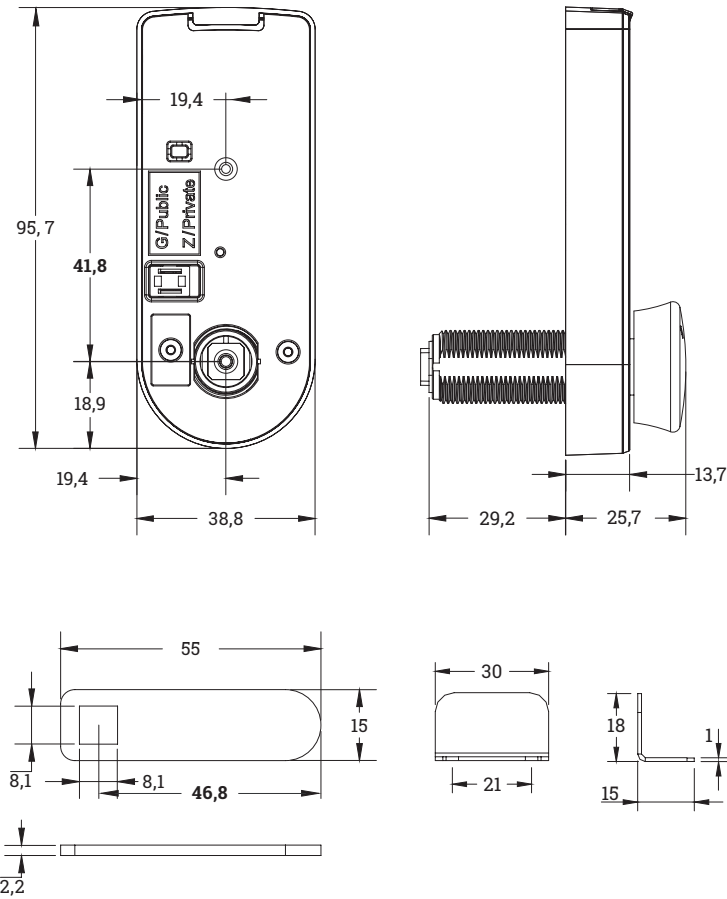


Changing from public user to single user

When delivered, the lock is always set to public user (G/Public)! If the switch is set to 'G', the lock is set to public user. If the switch is set to 'Z', the lock is set to single user. The user code is reset to the factory setting (123 123) after switching.

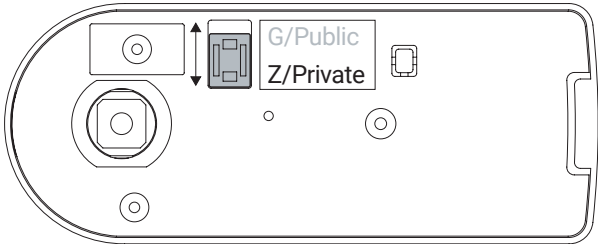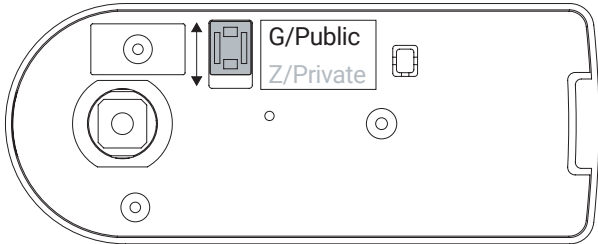


Installation instructions - Right door


1. **Drilling**
Drill the holes for installing the lock.

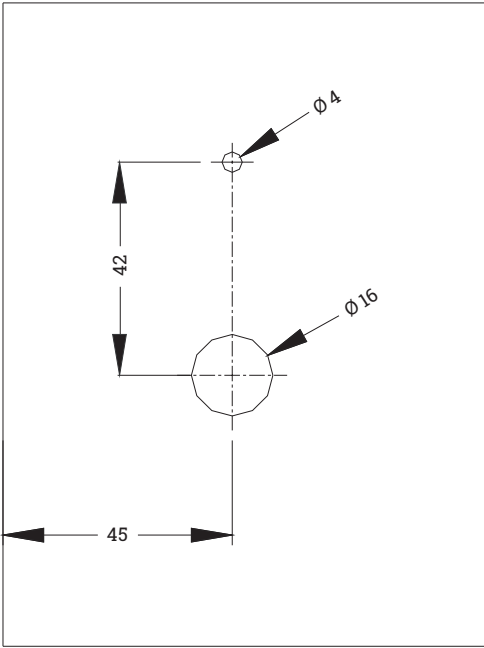


2. **Installation**
Insert the lock.

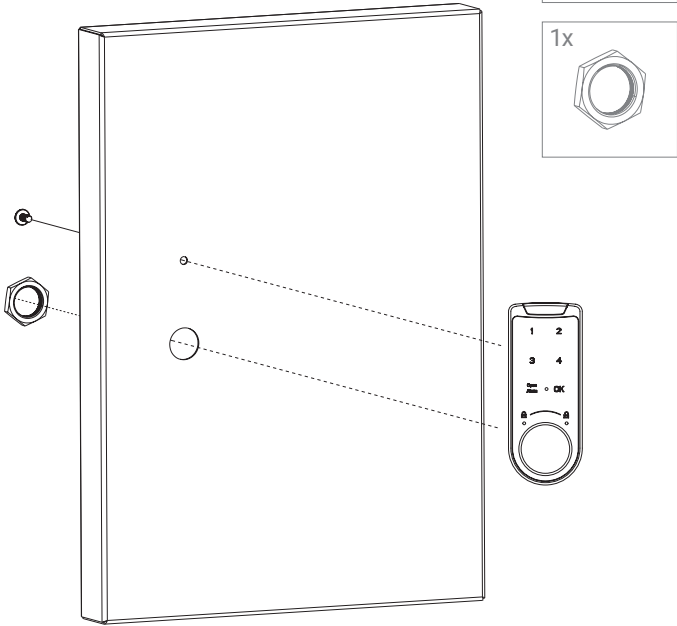

3. **Installation bolt**
Install the supplied bolt.

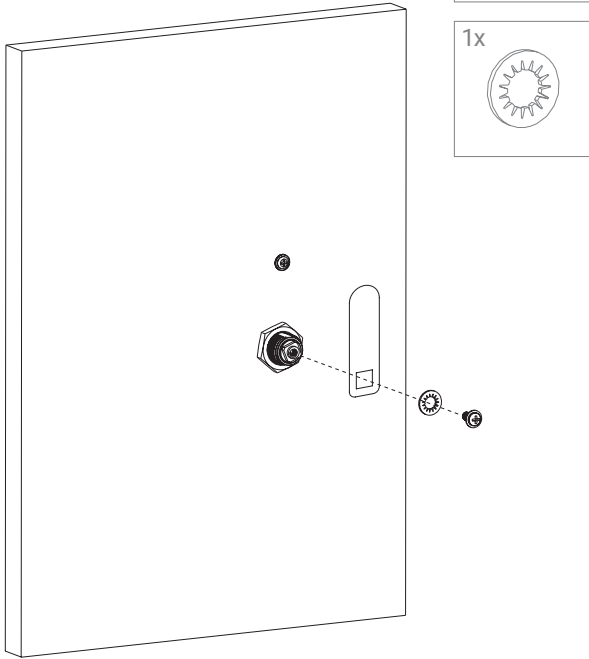

4. **Installation of strike plate**
Install the lock using the supplied strike plate.

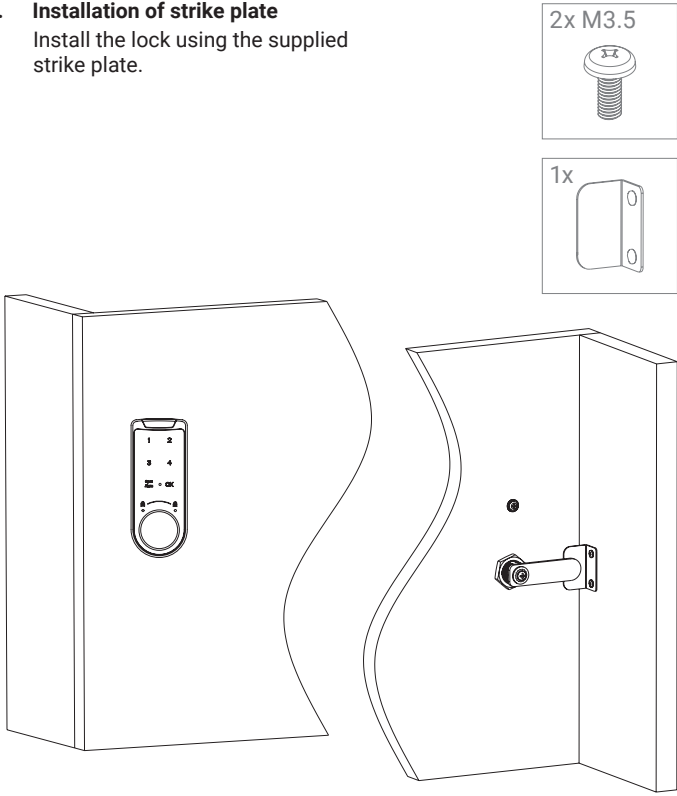


Inserting the battery




This lock uses a button battery (model: CR2032 3V).
The battery can usually be used for 1 year when fully charged. If the voltage is too low, three beeps will sound when unlocking. Please replace the battery as soon as possible.
The battery can be replaced from the front, even when the door is locked.

1. Slide the battery holder upwards and insert the battery.
2. Insert the battery holder and press any button to receive an audible and visual confirmation.

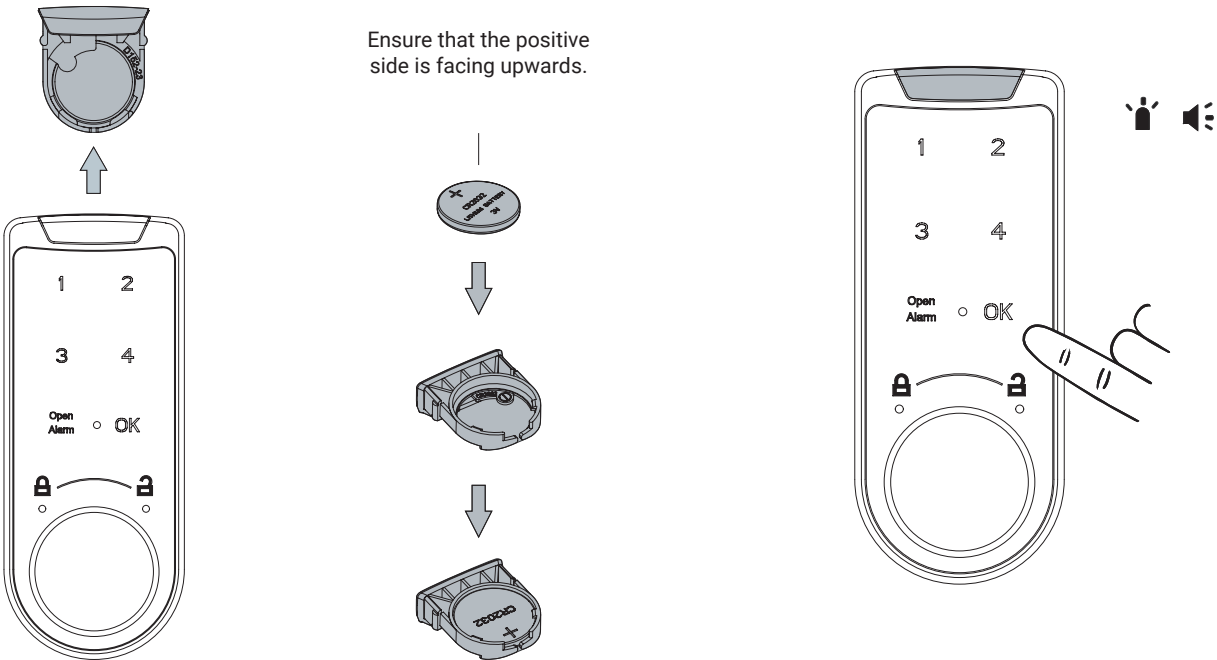

Alarm function


1. If the user code is entered incorrectly 4 times in a row, an alarm will sound for 60 seconds.
2. To turn off the alarm, enter the correct user code.

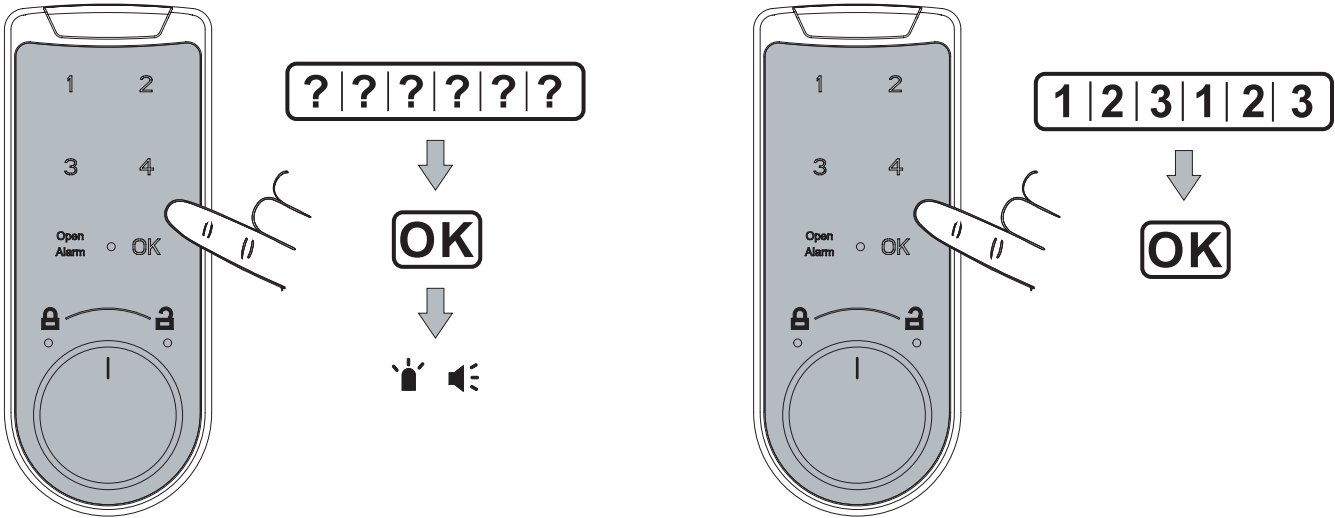


Operation NOKY G.2 - Single User Mode

In the single-user mode, a personally selected user code is used.
The factory preset user code is "123123".
Please follow the instructions below for use:


1. Lock the lock
- To lock the lock, turn the knob counterclockwise to the position „A“ back.
▲ Entering the user code is not necessary

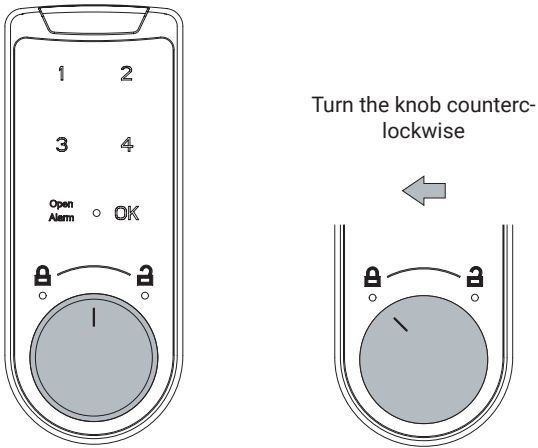


2. open the lock
- Enter your 1- to 8-digit user code.
For the first time use, please use the factory preset user code: 123 123.
Confirm with the OK button until you hear a long beep.

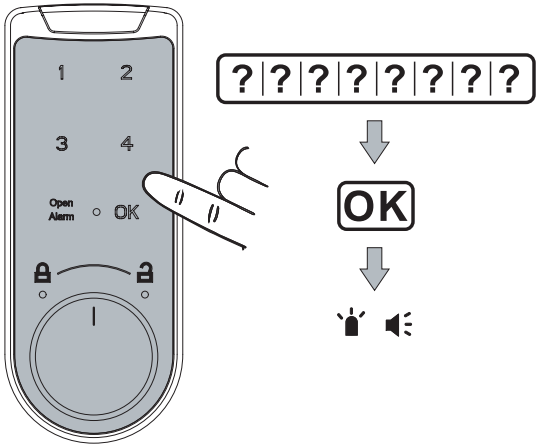

Turn the knob clockwise to the position „A“, to successfully unlock the lock.

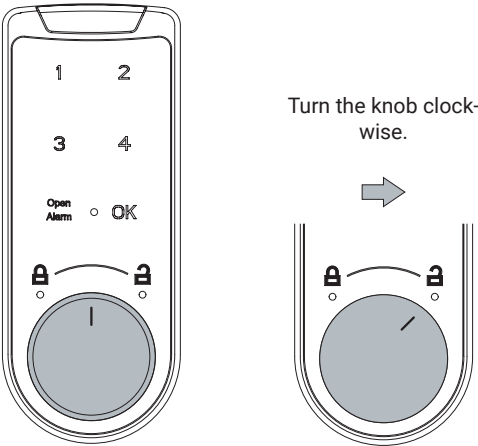


3. Change of the user code
- To change the lock combination, make sure the lock is in the closed position.
Then enter the previously used user code and hold the OK button for 3 seconds until you hear two beeps and the LED lights red.
Now enter the new 1- to 8-digit combination (e.g., 1234 1234) and confirm with the OK button.
Enter the desired combination again (e.g., 1234 1234) and confirm with the OK button.
If you hear a long beep, the change was successful.

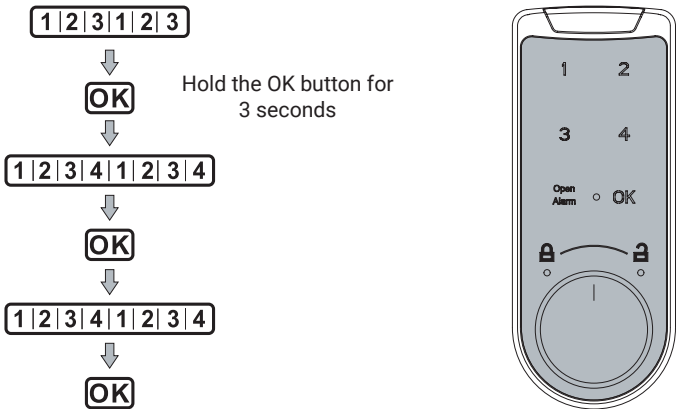


Operation NOKY G.2 - Multi-User Mode

n multi-user mode, a one-time user code is used, which is overwritten after unlocking.
The factory preset user code is "123123".
Please follow the instructions below for use:

1. Schloss verriegeln
- Place your belongings in the open cabinet and close the cabinet door.
Enter your desired 6-digit code.
- Turn the knob counterclockwise to the position „A“ to closs.

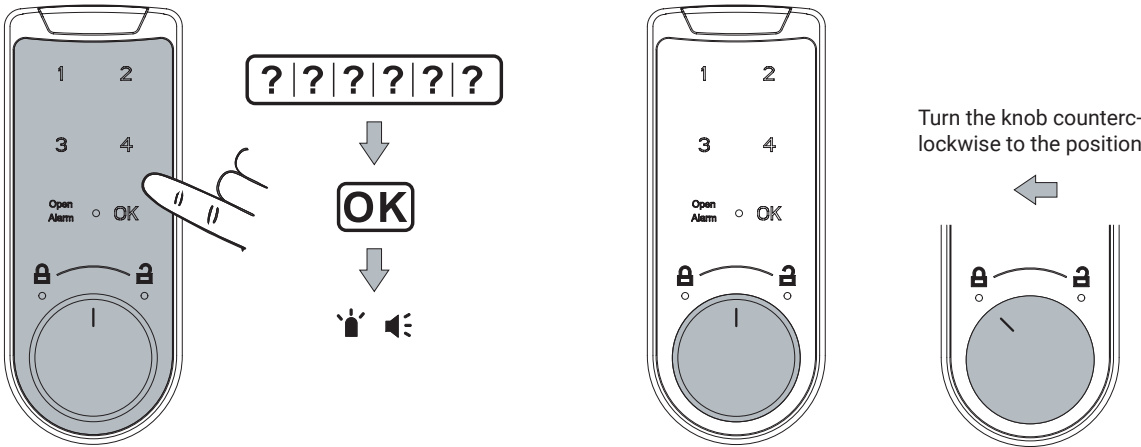

2. open the lock
- Enter the previously set user code to open.
Turn the knob clockwise to the position „A“ to open the lock.
Open the cabinet door and remove your belongings.

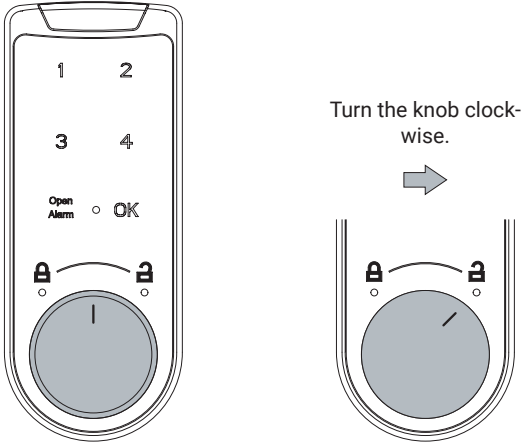

ATTENZIONE!

- La serratura deve essere installata **SOLO** con il pomolo in posizione di chiusura.
- Nel serrare la vite della leva, **NON** applicare una forza di torsione superiore a 0.54 N·m.
- Per l'installazione della leva, **NON** utilizzare utensili elettrici. Utilizzare esclusivamente un cacciavite manuale.
- La serratura richiede una batteria a bottone (modello: CR2032 3V) per il funzionamento.

Utente singolo

Questa modalità è pensata per una persona specifica autorizzata ad aprire la serratura tramite un codice utente definito individualmente. L' impostazione per utente singolo può essere utilizzata sia in ambienti privati che pubblici.

Utenti multipli

Questa modalità è pensata per l'utilizzo in ambienti pubblici in cui vi è un costante ricambio di utente. L' utilizzatore occasionale imposterà un codice monouso che si resetterà alla riapertura della serratura, preparandola a ricevere il codice dell'utente successivo.

Panoramica codice

Impostazioni di fabbrica		Impostazioni utente	
Codice Utente:	123 123	Utente singolo:	combinazione libera da 1 a 8 cifre
Codice Maestro:	31313311 (si consiglia la modifica con un proprio codice che andrà scupolosamente conservato in quanto non più recuperabile tramite la chiave maestra)	Utenti multipli:	combinazione libera a 6 cifre

Codice maestro

La serratura viene consegnata con un codice maestro di 8 cifre preimpostato (31313311). Il codice maestro permette di aprire la serratura e di riportare il codice utente alle impostazioni di fabbrica (123 123). Si consiglia la modifica con un proprio codice che andrà scupolosamente conservato in quanto non più recuperabile tramite altri mezzi.

Per modificare il codice maestro, inserire il codice maestro di fabbrica (31313311) e tenere premuto OK fino a quando il LED lampeggerà. Inserire il nuovo codice maestro a 8 cifre impostato e confermare con il tasto OK. Ripetere l'operazione digitando nuovamente il codice maestro desiderato e riconfermando con OK.

Codice maestro di fabbrica: 31313311 -> OK
Nuovo codice maestro: x x x x x x x x -> OK
Nuovo codice maestro: x x x x x x x x -> OK


Nel caso in cui il codice maestro venga dimenticato, l'apertura della serratura è possibile tramite la chiave maestra. Per effettuare l'operazione, inserire la chiave maestra nella porta USB dedicata e premere OK

Chiave maestra


La chiave maestra riporta alle impostazioni di fabbrica (123 123) il codice utente, ma non il codice maestro. Se il codice maestro viene dimenticato, non può essere recuperato nè riportato allo stato di fabbrica.



Informazioni sul prodotto

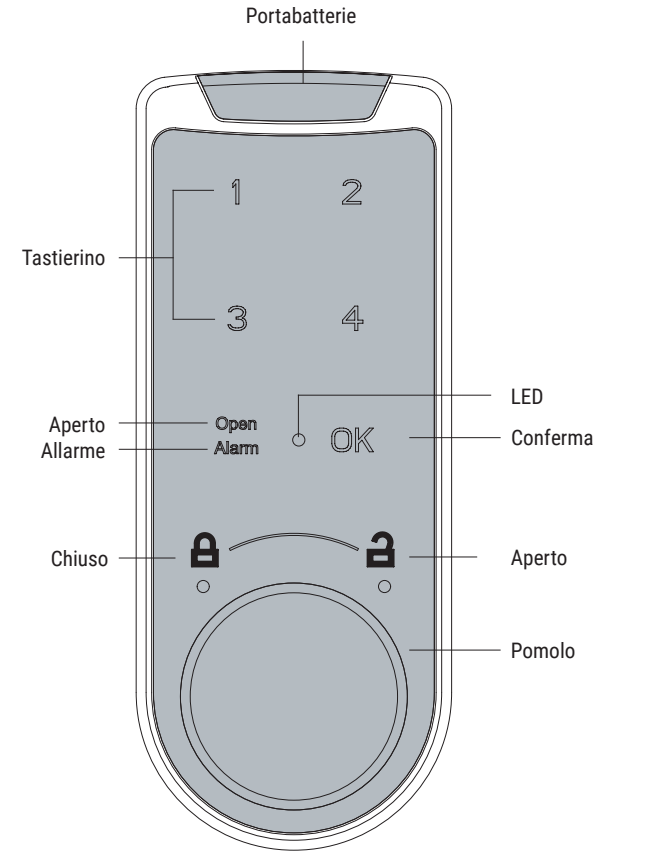


Disegni tecnici

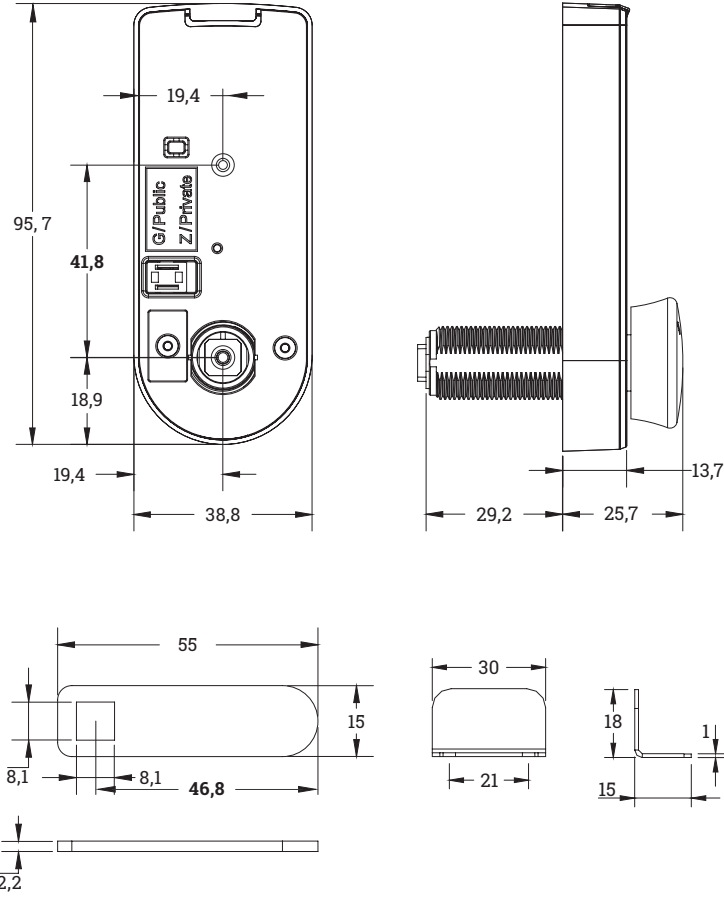

Passaggio da modalità utenti multipli a utente singolo


ATTENZIONE! ALLA CONSEGNA, LA SERRATURA È SEMPRE IMPOSTATA SULLA MODALITÀ UTENTI MULTIPLI (G/PUBLIC)! VERIFICARE CHE SIA SELEZIONATA LA MODALITA' DESIDERATA PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO!

Se l'interruttore posto sul retro della serratura è impostato su 'G', la serratura è in modalità utenti multipli. Se l'interruttore posto sul retro della serratura è impostato su 'Z', la serratura è in modalità utente singolo. Il codice utente viene riportato alle impostazioni di fabbrica (123 123) dopo il cambio di modalità.

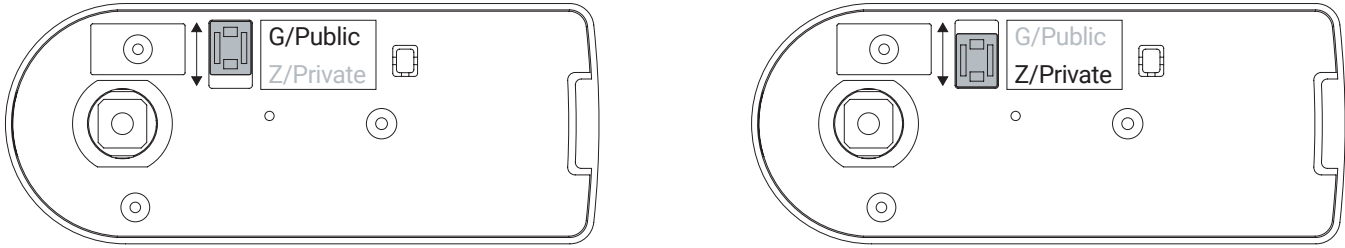


Istruzioni di montaggio - Porta destra


1. Forature
Forare l'anta come da immagine sottostante

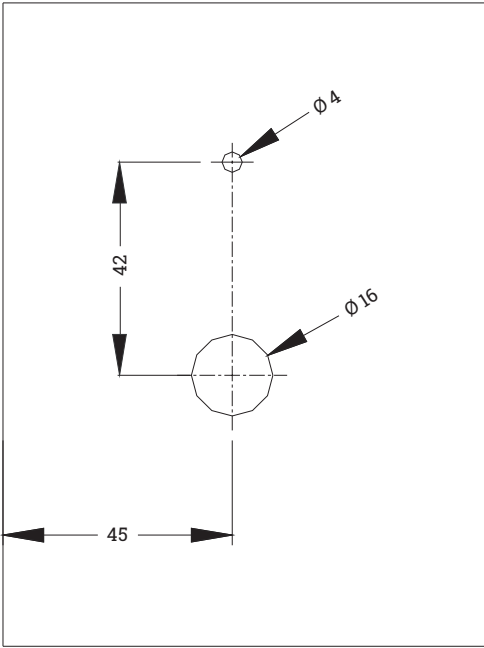


2. Installazione
Installare la serratura utilizzando la ferramenta fornita

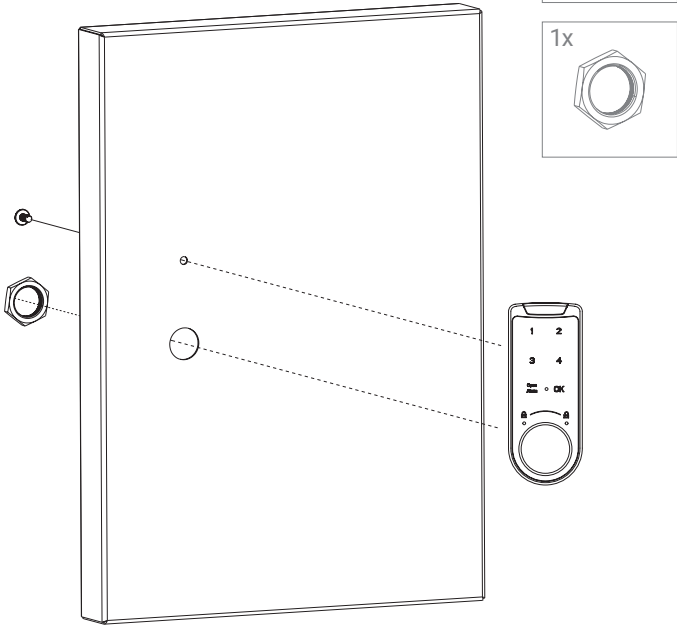

3. Forature
Installare la leva come indicato

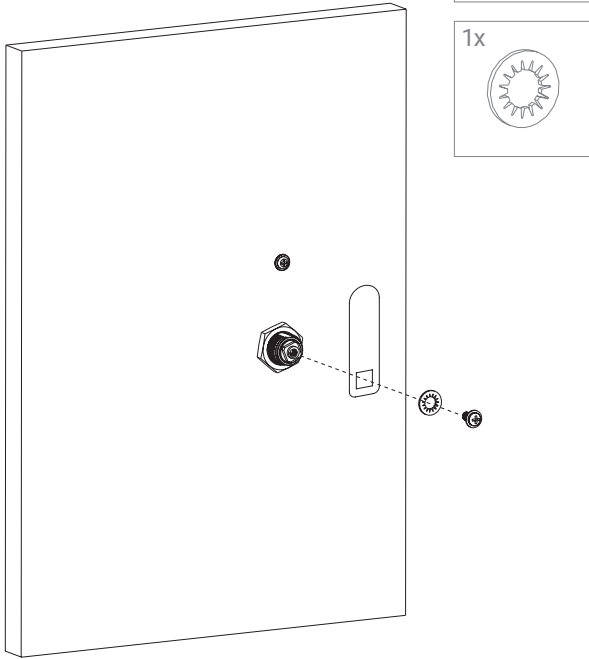

4. Installazione
Completare l'installazione con il fissaggio della contropiastra inclusa nel set

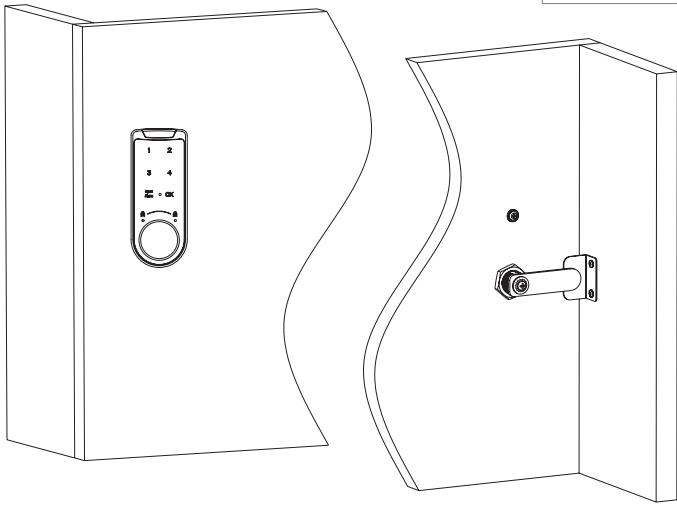


Inserimento della batteria




Per il funzionamento la serratura richiede una batteria a bottone (model: CR2032 3V).
La batteria, se completamente carica, può essere mediamente utilizzata per 1 anno. Se la batteria è scarica, all'apertura della serratura vengono emessi 3 segnali acustici. Si prega di sostituire la batteria non appena possibile.
La sostituzione della batteria avviene nella parte frontale ed è possibile anche quando l'anta è chiusa.

1. Far scorrere il portabatteria verso l'alto e sostituire la batteria.
2. Inserire il portabatteria nel vano e premere un pulsante qualsiasi per avere una conferma a livello visivo e sonoro.

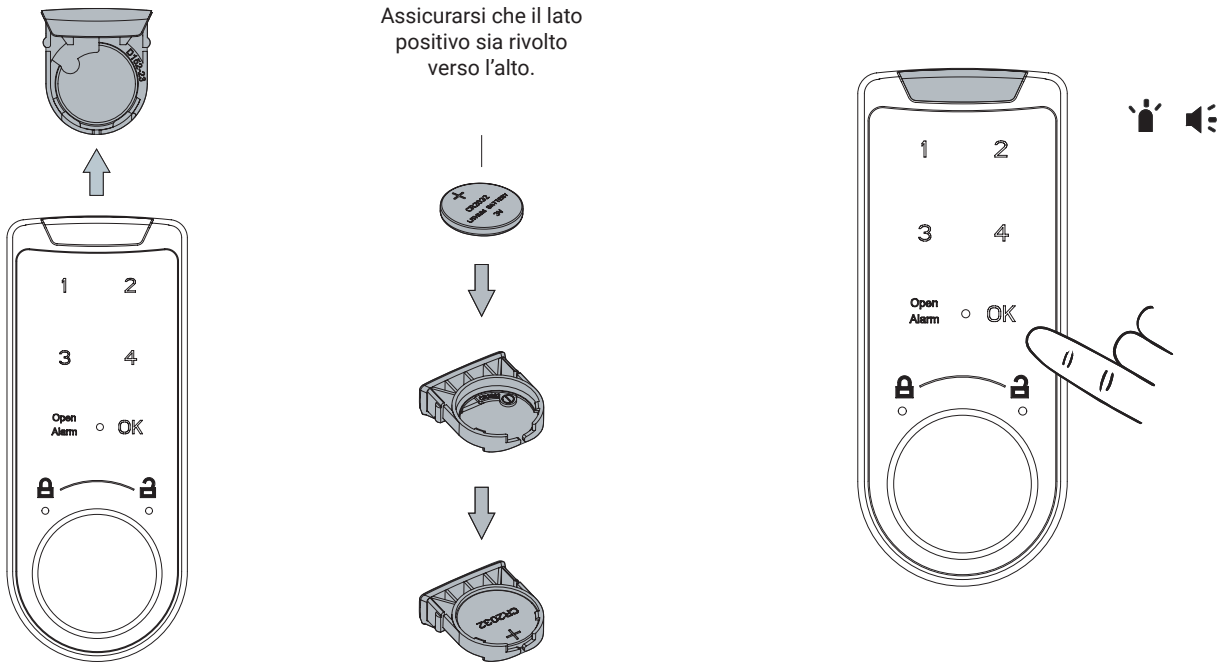

Funzione di allarme

1. All'inserimento di un codice utente errato per 4 volte di seguito, un'allarme suonerà per 60 secondi.
2. Per spegnere l'allarme, inserire il codice utente corretto.

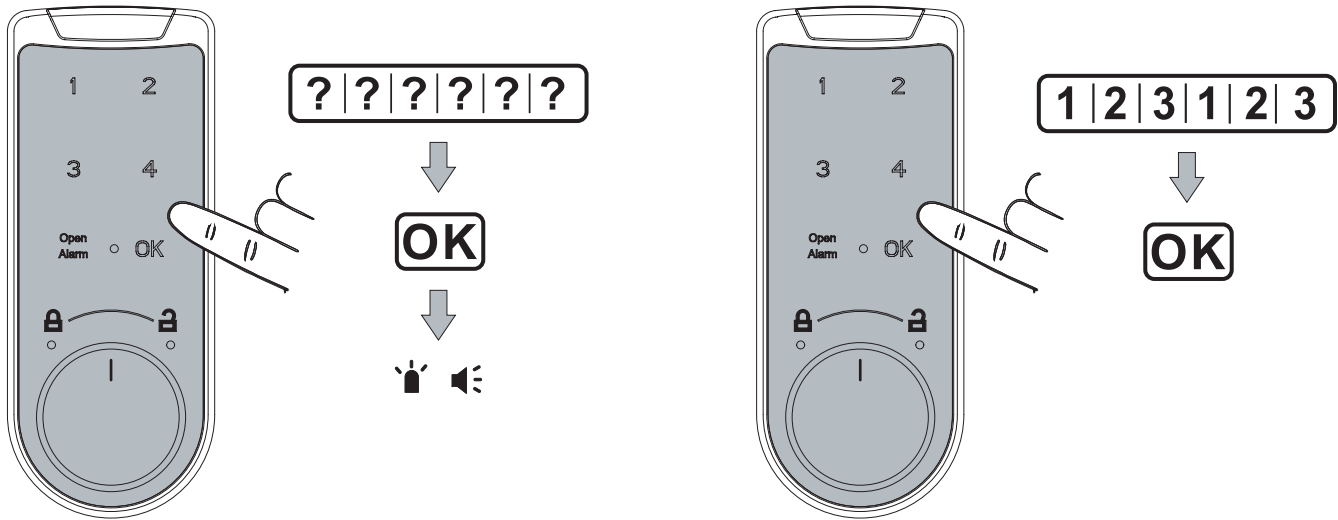


Funzionamento NOKY G.2 - Utente singolo

In questa modalità viene utilizzato un codice utente selezionato personalmente, che rimane tale fino a quando l'utilizzatore decide di modificarlo. Il codice utente di fabbrica '123123'. Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso:

1. Chiusura della serratura



Per chiudere la serratura, ruotare il pomolo verso il simbolo 'A'.
▲ Non è necessario inserire il codice utente.

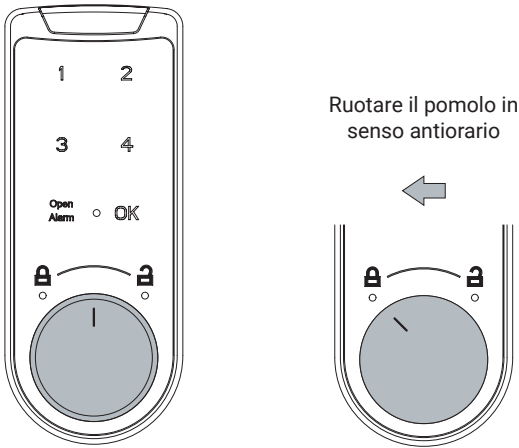

2. Apertura della serratura


Inserire il codice da 1 a 8 cifre selezionato. Al primo utilizzo è impostato il codice utente di fabbrica: 123 123. Confermare con OK. Verrà emesso un lungo segnale acustico.

Ruotare il pomolo verso il simbolo 'B' per aprire la serratura.

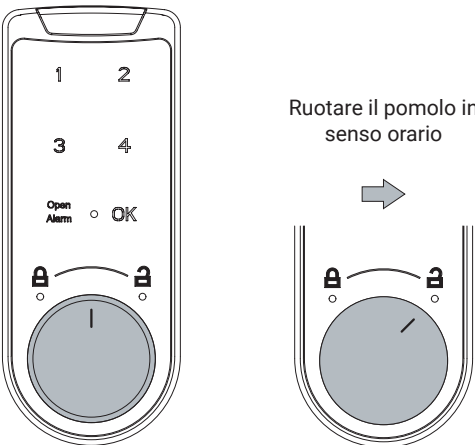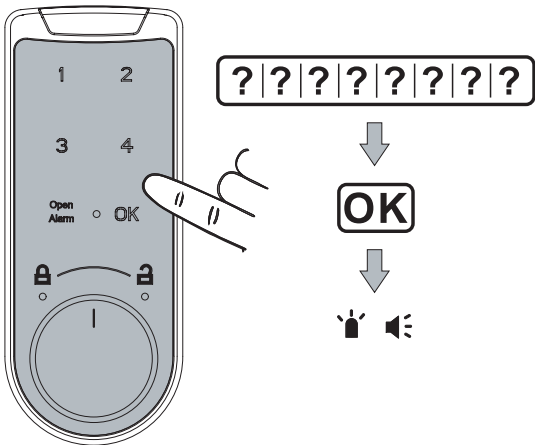

3. Modifica del codice utente

Per il cambio del codice utente, assicurarsi che la serratura sia in posizione di chiusura. Successivamente, inserire il codice utente precedentemente impostato e tenere premuto il tasto OK per 3 secondi fino a quando saranno emessi 2 segnali acustici ed il LED lampeggerà di rosso. Inserire la nuova combinazione da 1 ad 8 cifre (per esempio, 1234 1234) e confermare con OK. Ripetere la stessa operazione inserendo nuovamente la combinazione desiderata e riconfermando con OK. Un lungo segnale acustico, confermerà che il cambio di codice è avvenuto con successo.

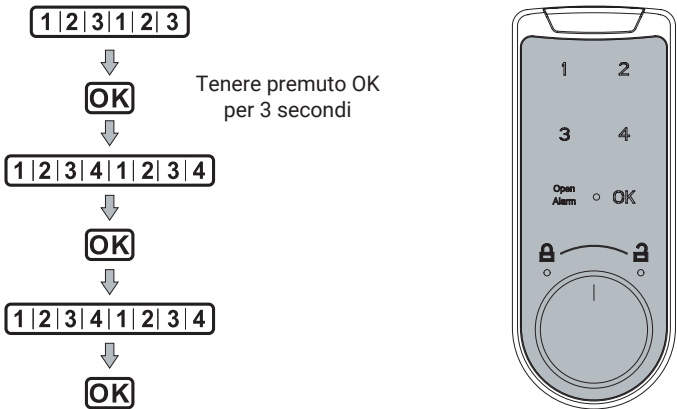



Funzionamento NOKY G.2 - Utenti multipli

In questa modalità viene selezionato un codice utente monouso che sarà sovrascritto alla riapertura della serratura. Il codice utente di fabbrica '123123'. Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso:

1. Chiusura della serratura


Dopo aver posizionato i propri oggetti personali all'interno dell'armadietto ed aver chiuso l'anta, inserire il codice a 6 cifre desiderato.

Per chiudere la serratura, ruotare il pomolo verso il simbolo 'A'.

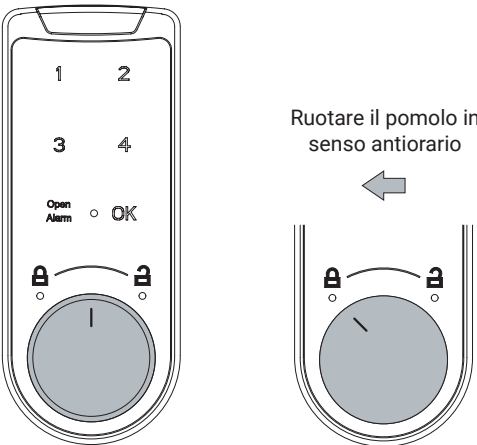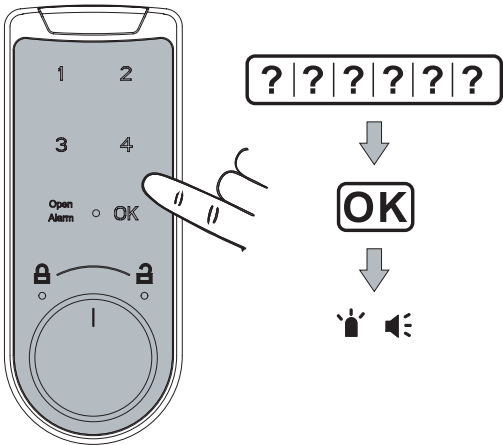


2. Apertura della serratura

Per aprire la serratura, digitare il codice precedentemente impostato. Ruotare il pomolo in senso orario verso il simbolo 'B'. Aprire l'armadietto e rimuovere i propri oggetti personali.

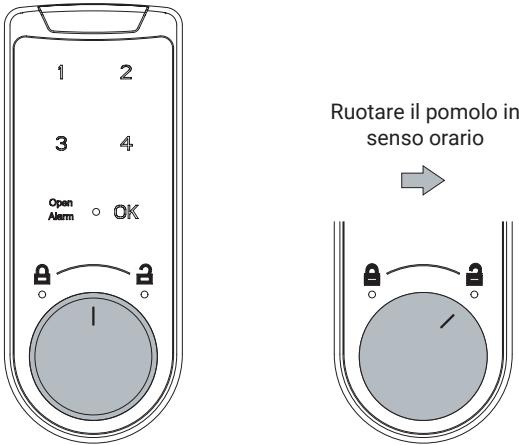

NOKY

NOKY G.2

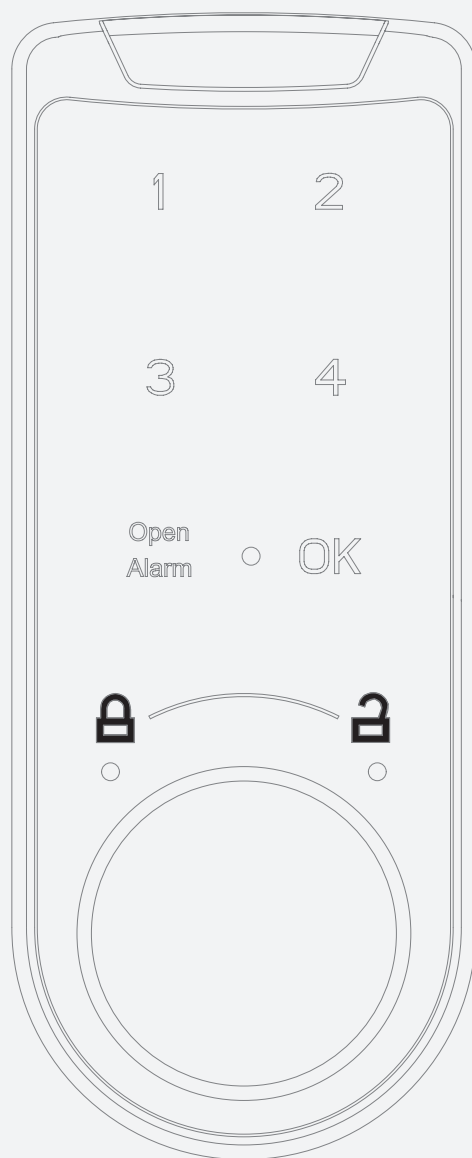

121 137002

V1 | 27.04.2026