



UPLIGHT.2

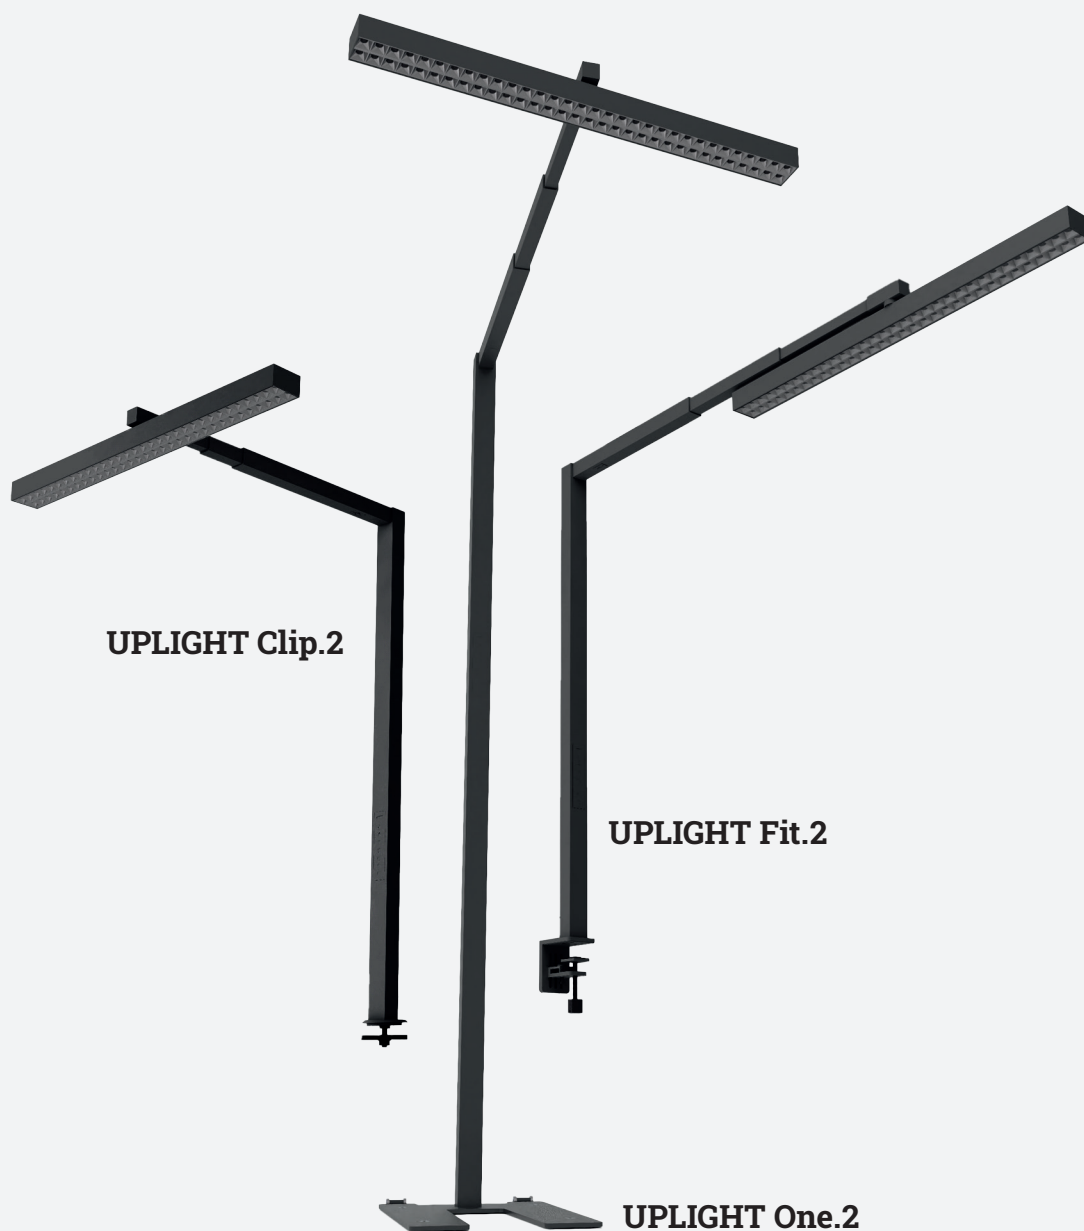

UPLIGHT One.2, Clip.2, Fit.2

DE	Einbauanleitung Ersatzteile: Intelligente Büroleuchte UPLIGHT One.2 / Clip.2 / Fit.2	Seite 2
EN	Installation instructions Spare parts: Intelligent office lamp UPLIGHT One.2 / Clip.2 / Fit.2	Seite 3
IT	Istruzioni per l'installazione delle parti di ricambio: Lampada intelligente da ufficio UPLIGHT One.2 / Clip.2 / Fit.2	Pagina 4

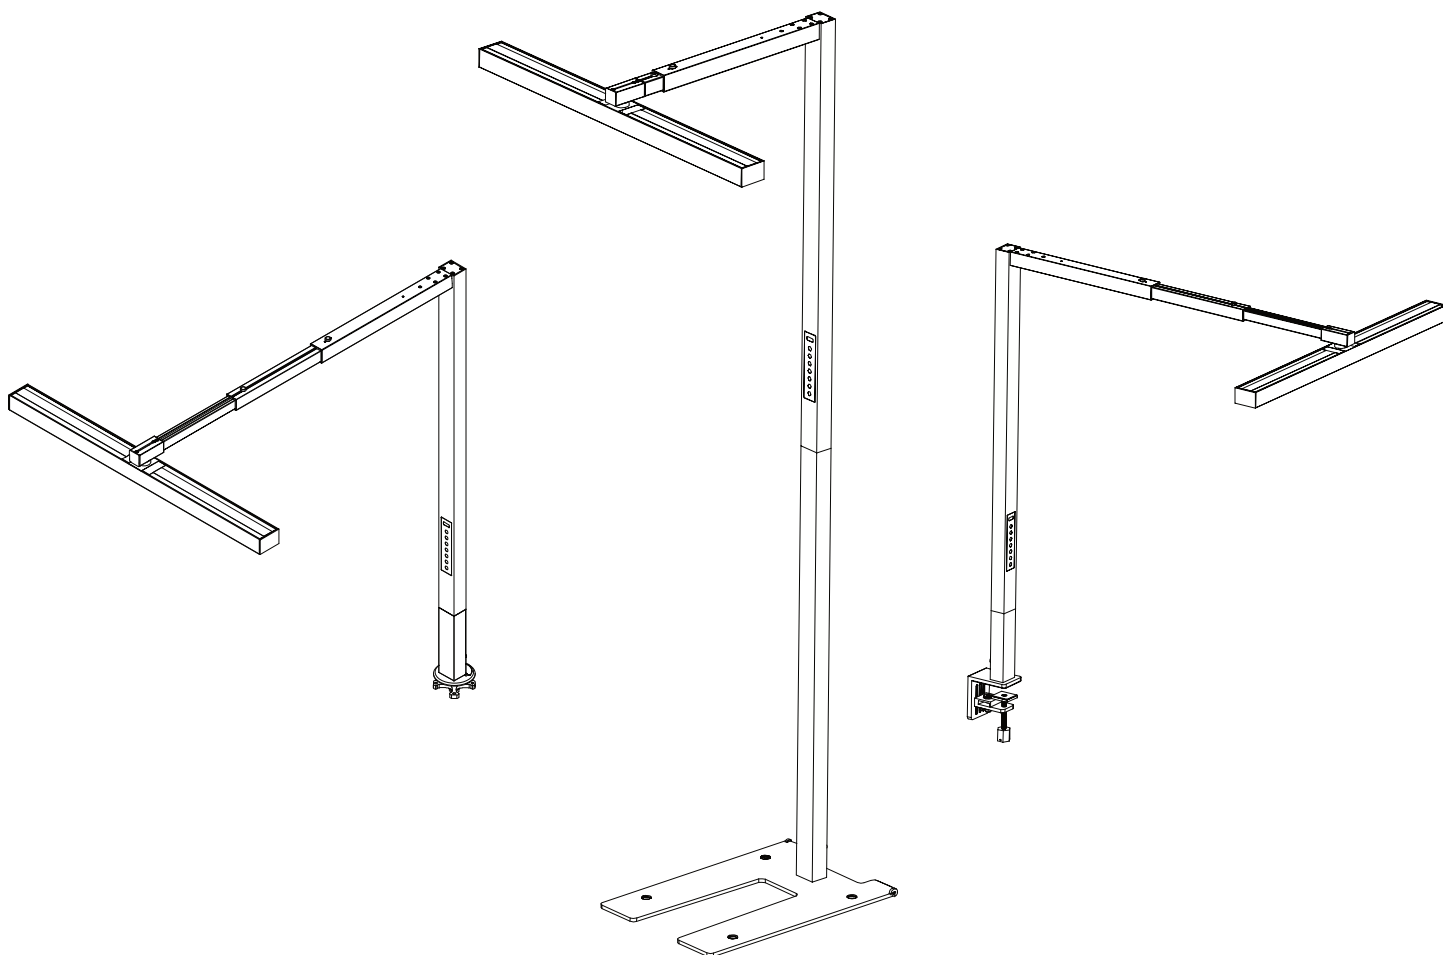

Stellen Sie sicher, dass die Leuchte von der Stromquelle getrennt ist!

Make sure that the lamp is disconnected from the power source!

Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla fonte di alimentazione!



331 137751




331 137758




331 137793

Austauschen des Displays und der Batterie

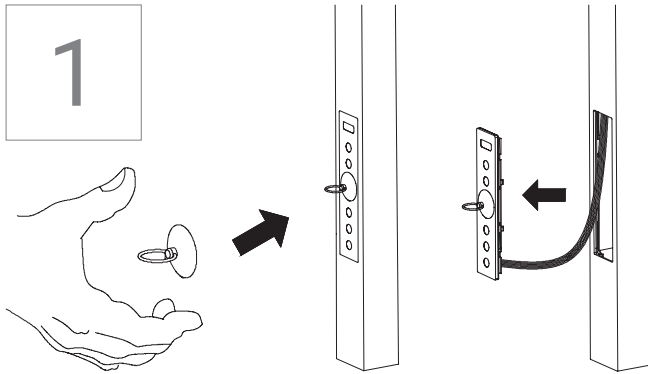


1. Ziehen Sie das Display mit dem Saugnapf ab. Trennen Sie das Anschlusskabel auf der Rückseite und wechseln Sie das Display aus.

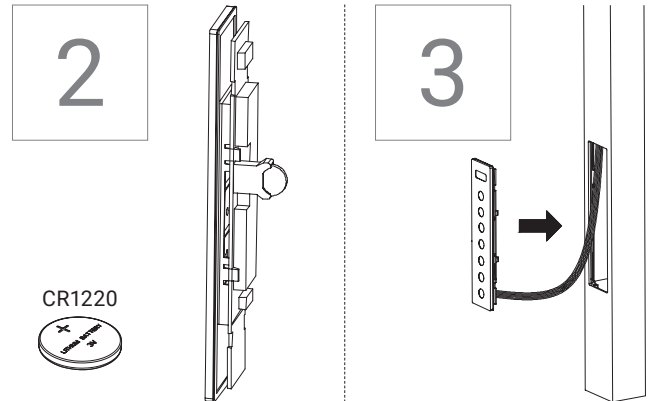


2. Die Knopfzellen Batterie auf der Rückseite kann zum Austausch direkt herausgezogen werden.
Das Display verwendet eine Knopfatterie (Modell: CR1220 3V).
3. Schließen sie nach dem Auswechsel der Batterie das Display wider an und setzen sie es wieder in die Leuchte ein


Austauschen der oberen- und unteren Lichtleiste

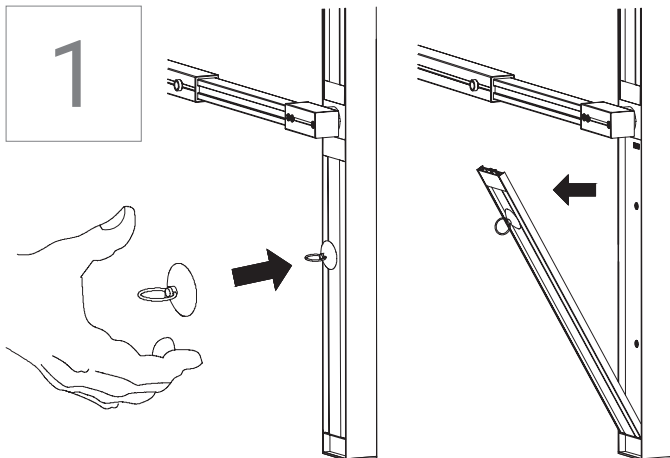


1. Befestigen Sie den Saugnapf an der oberen Lichtleiste und Lösen Sie die obere Lichtleisten aus der Halterung. Führen Sie den Vorgang für den rechten und den linken Streifen durch.

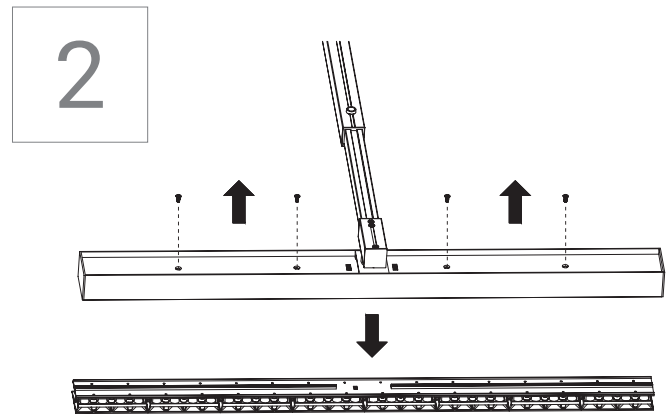

2. Nachdem Sie die obere Lichtleiste entfernt haben, lösen Sie die oberen vier Schrauben zum wechseln der die untere Lichtleiste aus.

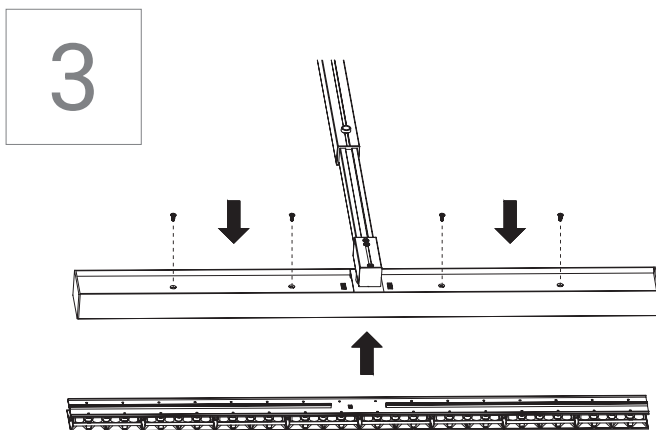


3. Setzen Sie die untere Lichtleiste ein und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

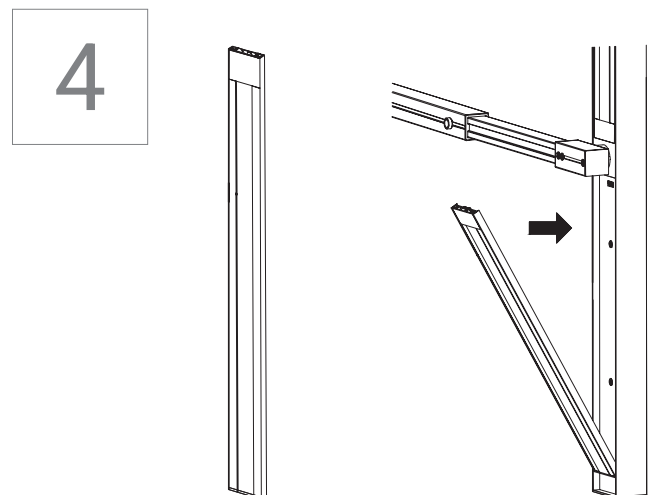


4. Wechseln Sie die obere Lichtleiste aus und setzen wieder ein.

Replacing the display and battery

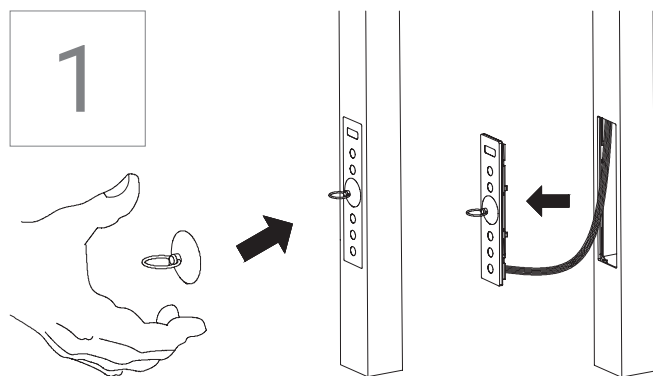


1. Remove the display using the suction cup. Disconnect the connection cable on the back and replace the display.

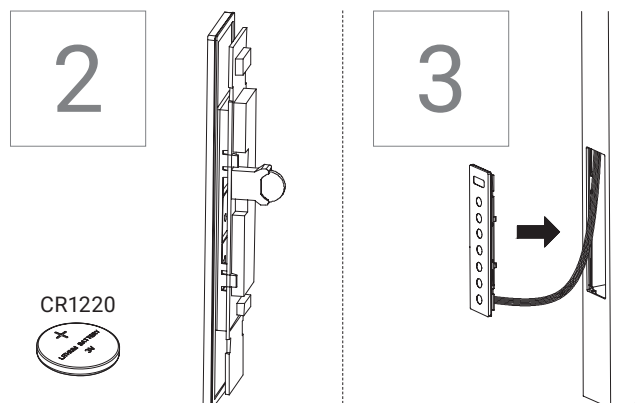


2. The button cell battery on the back can be removed directly for replacement.
The display uses a button cell battery (model: CR1220 3V).
3. After replacing the battery, reconnect the display and reinsert it into the lamp.


Replacing the upper and lower light strips

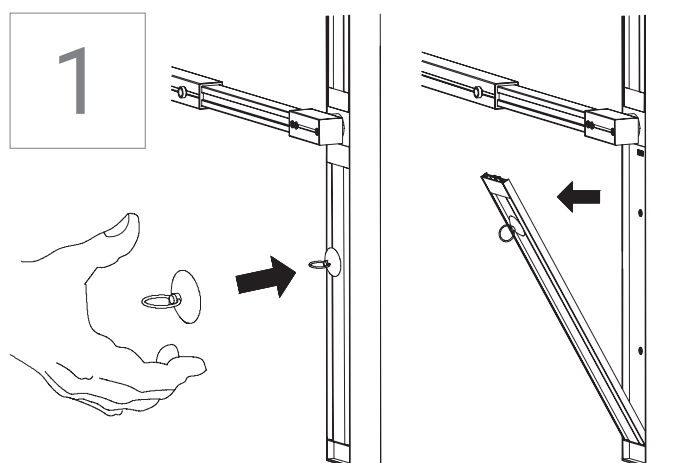


1. Attach the suction cup to the upper light strips and detach the upper light strip from the bracket.

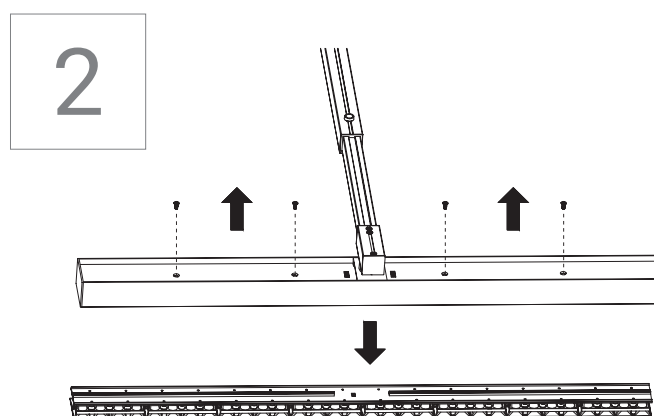

2. After removing the upper light strip, loosen the top four screws to replace the lower light strip.

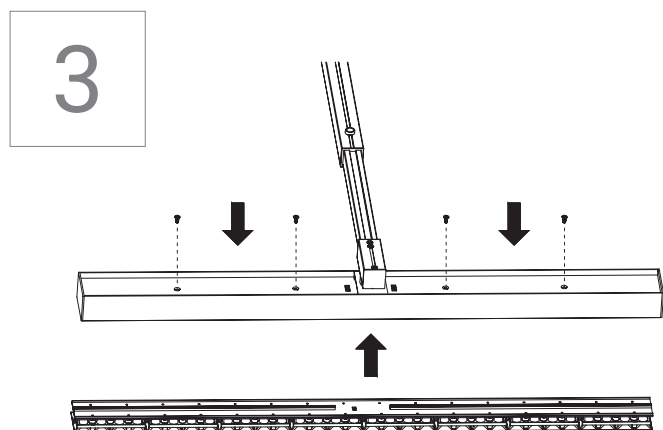


3. Insert the lower light strip and tighten the screws again.

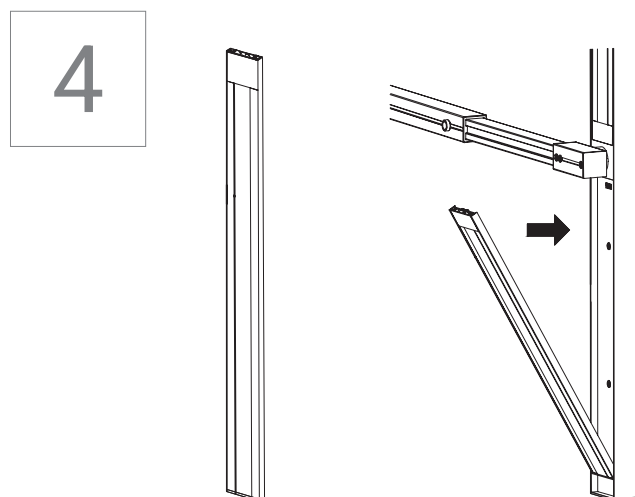


4. Replace the upper light strip and reinsert it.

Sostituzione del display e della batteria

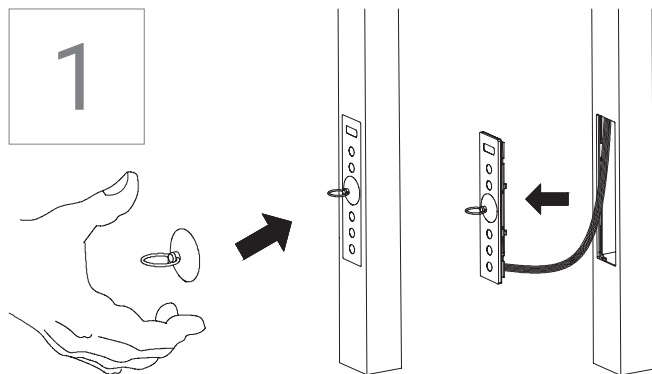


1. Rimuovere il display utilizzando la ventosa in dotazione con il set base. Scollegare il cavo di connessione sul retro e sostituire il display.

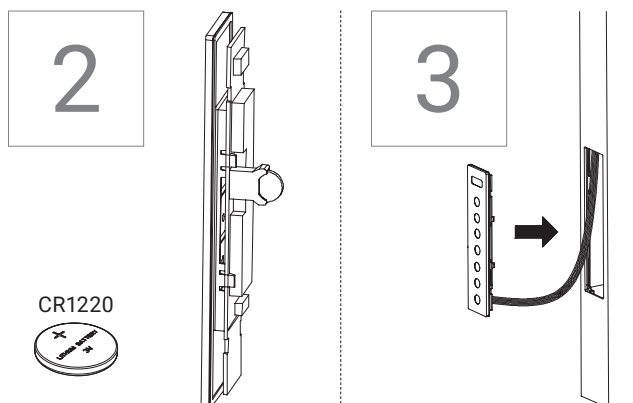


2. Per la sostituzione, la batteria sul retro del display può essere rimossa direttamente dall'alloggiamento.
Il display utilizza una batteria a bottone (modello: CR1220 3V).
3. Dopo aver sostituito la batteria, ricollegare il display ed inserirlo nuovamente nel vano dedicato della lampada.


Sostituzione delle strisce luminose superiori e inferiori

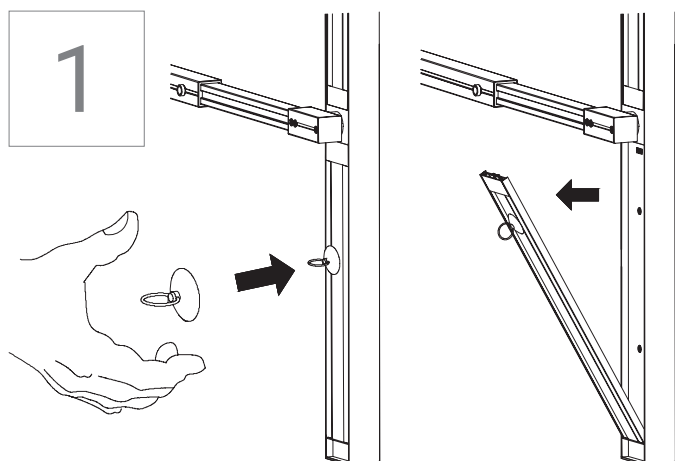


1. Fissare la ventosa alla striscia luminosa superiore e rimuoverla dalla staffa.

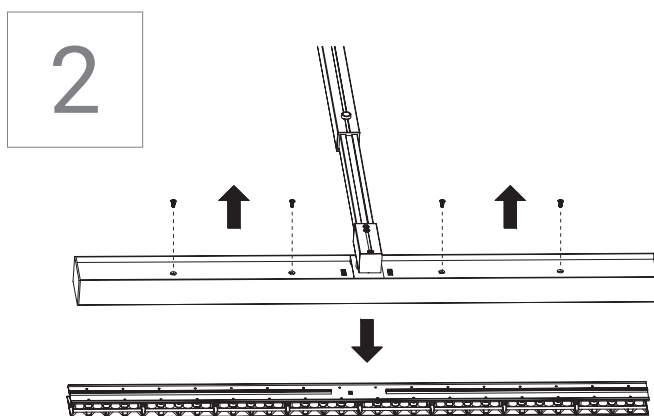

2. Dopo aver effettuato la rimozione come descritto al punto 1, allentare le quattro viti superiori per sostituire la striscia luminosa inferiore.

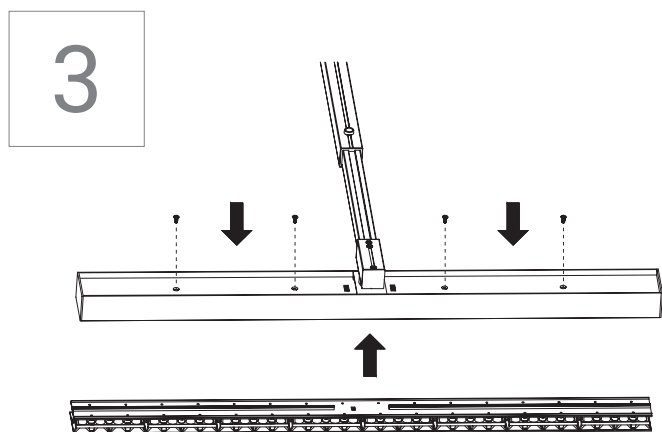

3. Inserire la striscia luminosa inferiore e stringere nuovamente le viti.

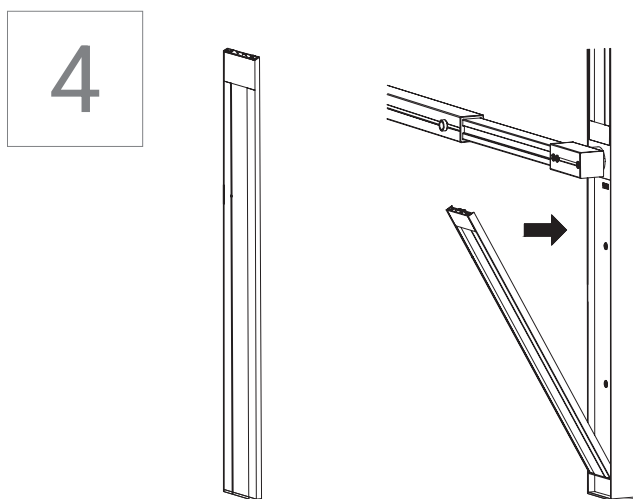

4. Riposizionare la striscia luminosa superiore nel vano dedicato.

UPLIGHT.2



331 137751 331 137758 331 137793